Notice d’utilisation
Français

FR

NOIDS Herb Lab

1 Consignes

4 Description

7 Utilisation

10 Nettoyage et entretien

11 Dépannage

NOIDS est une marque déposée de NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Pays-Bas
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 FR



Des Pays-Bas
avec amour.

1. Consignes

1.1 Introduction

Chapitres et symboles :

1	Informations générales, sécurité et élimination.
2	L'appareil et ses accessoires
3	Comment l'utiliser
4	Nettoyage et entretien
5	Dépannage

⚠ **Consignes de sécurité**

ⓘ **Information**

Conseils d'utilisation

1.2 Cette notice

Cette notice fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-la dans son intégralité et à portée de main de l'utilisateur pendant toute la durée de vie de l'appareil.

1.3 Utilisation prévue

- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez PAS l'appareil à des fins commerciales ou autres.
- Cet appareil a été conçu et testé exclusivement pour les herbes séchées et les plantes.

⚠ **Risque d'intoxication**
- La consommation de plantes inconnues ou non identifiées peut entraîner une intoxication, des lésions d'organes, voire la mort.
- Si vous n'êtes pas sûr qu'une plante soit sans danger, consultez toujours un médecin qualifié sur le risque possible avant de l'utiliser.

- Suivez attentivement les remarques et conseils de cette notice.
- Utilisez l'appareil uniquement pour (1) la décarboxylation de matière végétale, (2) l'infusion d'huile avec de la matière végétale et (3) l'évaporation de liquide. N'utilisez PAS l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Si des aliments ou d'autres substances entrent en contact avec les éléments chauffants, ils peuvent provoquer des odeurs désagréables et endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
- Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, ne peuvent utiliser cet appareil que sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité, et seulement si elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Tous les produits NOIDS suivent des procédures strictes de contrôle qualité, y compris des tests par échantillonnage. Ces tests peuvent laisser de légères traces d'utilisation sur un produit testé.

1.4 Consignes générales de sécurité

- Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- N'immergez PAS le corps principal, le cordon d'alimentation ou le socle dans l'eau ou dans un autre liquide.
- N'utilisez PAS l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne placez PAS l'appareil sur ou près d'une gazinière allumée, d'une plaque électrique ou dans un four chaud.
- Le cordon est court pour éviter les accidents. N'utilisez PAS de rallonge.
- Ne laissez PAS le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail, d'où l'appareil pourrait être tiré ou tomber.
- Éteignez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Ne modifiez PAS cet appareil.
- N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.
- Placez toujours l'appareil sur un plan de travail plat, stable et résistant à la chaleur.
- Si le cordon ou l'adaptateur est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même ou sans l'intervention d'un technicien qualifié. En cas de panne, les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
- Vérifiez la tension nominale sur la plaque signalétique et assurez-vous que l'appareil convient à votre réseau électrique.
- Pour débrancher le cordon d'une prise, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.

1.5 Pour le NOIDS Herb Lab

- Ne touchez PAS le verre sans le manchon tant que le ventilateur de l'appareil tourne : le verre et son contenu peuvent être très chauds. Laissez d'abord le verre refroidir à une température sûre.
- Ne touchez PAS la surface chauffante intérieure du corps principal tant que le ventilateur de l'appareil tourne : la surface chauffante intérieure peut être très chaude.

ATTENTION : surface chaude
La surface chauffante intérieure et le contenu du verre peuvent être très chauds pendant et juste après l'utilisation.

Le ventilateur se met en marche quelques minutes après le début de la cuisson.

- Ne déplacez PAS l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne placez PAS le Filter Set sur le verre tant que le verre est dans le corps principal. De l'huile ou du liquide peut être éjecté par le bec et entrer en contact avec le corps principal.
- N'utilisez PAS le Filter Set sur le verre avant que le verre ait refroidi à une température sûre. De l'huile ou de l'air chaud peut être éjecté par le bec.
- Ne posez PAS le verre ou l'appareil directement sur une surface chaude ou au-dessus d'une flamme nue.
- N'utilisez PAS le verre dans un four ou un four à micro-ondes.
- Ne chauffez PAS le verre sur une plaque à induction.
- Ne heurtez PAS le verre avec des objets durs et ne le laissez pas tomber. Si le verre est fêlé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un distributeur agréé ou l'équipe d'assistance NOIDS pour le remplacer.

- Tenez l'appareil et le cordon à l'écart de la chaleur, de l'humidité, des surfaces glissantes et des bords tranchants.
- Ne remplacez PAS le verre par un récipient non agréé. Le verre NOIDS d'origine possède un capteur de température intégré très sensible. Un récipient non agréé ne sera pas reconnu par l'appareil.
- Les appareils électriques peuvent provoquer un incendie : n'utilisez PAS l'appareil près ou en dessous de matériaux combustibles.
- Débranchez TOUJOURS la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Débranchez TOUJOURS la fiche de la prise lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil. Ne posez RIEN dessus.
- Veillez à ce que le manchon en silicone soit bien en place sur le verre pendant l'utilisation.

1.6 Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens causés par :

- une utilisation de l'appareil autre que celle prévue ;
- la non-lecture de cette notice ;
- la manipulation de toute pièce de l'appareil ;
- l'utilisation de pièces de rechange non d'origine ;
- le non-respect des consignes de sécurité.

1.7 Plaque signalétique

La plaque signalétique porte les données techniques, le numéro de série et le nom de marque de l'appareil. Ne retirez jamais la plaque signalétique.

Fabricant : NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Pays-Bas, support@noids.co

1.8 Élimination



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Cet appareil doit être éliminé séparément des autres déchets (Directives 2012/19/UE, 2011/65/UE). Conformément aux directives européennes en vigueur, l'appareil ne contient pas de substances en quantités suffisantes pour être considérées comme dangereuses pour la santé et l'environnement.



Tension secteur. Risque d'électrocution
- Coupez l'alimentation électrique principale.
- Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique.


- Les appareils usagés ne vont pas avec les ordures ménagères ! Conformément à la législation en vigueur, les appareils arrivés en fin de vie doivent être apportés dans un centre de collecte où ils peuvent être triés. Ainsi, les matériaux précieux qu'ils contiennent peuvent être recyclés et l'environnement est protégé. Les autorités locales compétentes ou leurs services de collecte peuvent vous donner plus d'informations. L'appareil est emballé dans des matériaux non polluants et recyclables.

- Déposez les matériaux d'emballage dans un centre de collecte adapté.

- Grâce à une conception soignée et responsable, les produits NOIDS n'utilisent aucun plastique dans leur emballage. Les transporteurs peuvent toutefois utiliser du plastique pour la livraison. Éliminez ce plastique de façon responsable, selon les règles locales.

2. Description

2.1 Vue d’ensemble du produit

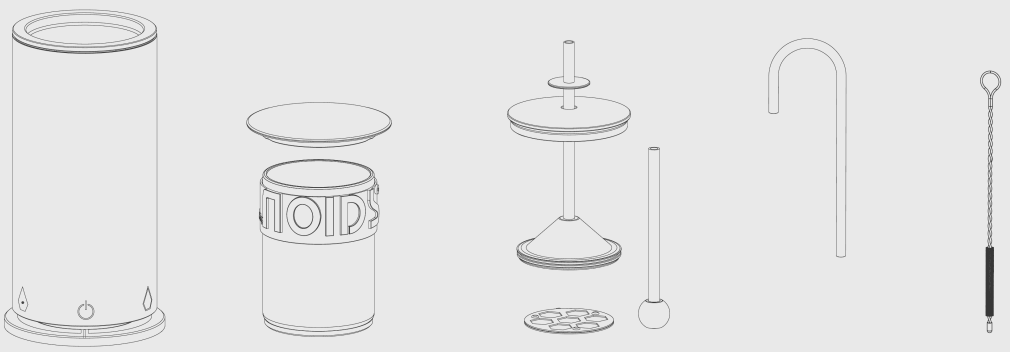

1 2 3 4 5

1. Corps principal intègre l’élément chauffant et le bouton rotatif


2. Glass Set un verre gradué avec capteur intégré, un manchon d’isolation thermique et un couvercle coupelle

3. Filter Set un disque filtrant, un entonnoir filtrant avec bec, un couvercle support, une pipette et une bille de blocage pour recueillir la moindre goutte d’huile

4. Condenser pour récupérer l’éthanol

5. Brosse en laine, pour nettoyer les parties étroites du Filter Set

2.2 Glass Set

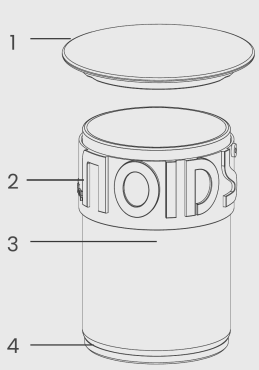

1. Couvercle coupelle couvre le verre pendant l’utilisation et sert de coupelle d’évaporation si besoin


2. Manchon retient la chaleur pendant l’utilisation et réduit le risque de brûlure

3. Verre récipient avec un capteur intégré très sensible qui surveille la température pendant l’utilisation

4. Patin du capteur fixe le capteur de température intégré au verre


2.3 Filter Set

1. Bec	sortie du liquide
2. Prise pour les doigts	pour abaisser et relever le disque filtrant
3. Couvercle support	stabilise le Filter Set
4. Entonnoir filtrant	dirige l'huile vers le bec
5. Disque filtrant	sépare la matière végétale et le liquide
6. Pipette	recueille les dernières gouttes d'huile
7. Bille de blocage	fixe la pipette ou le tamis sur le bec

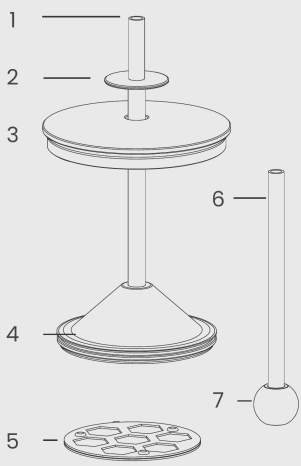

2.4 Corps principal

1. Anneau de protection	isole la chaleur
2. Bouton rotatif	pour choisir la fonction
3. Repère de fonction	fonction correspondante
4. Repère de base	pour aligner les fonctions
5. Voyant LED	indique qu'une fonction est activée

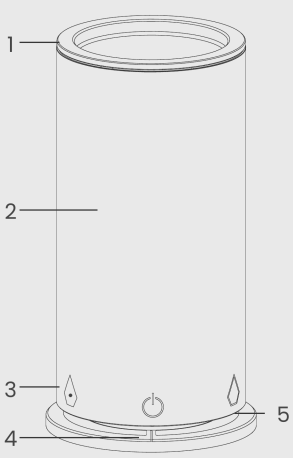

2.5 Fonctions

Le bouton rotatif sélectionne l'une des 5 fonctions de travail ou la fonction OFF. Une fois l'appareil branché, la LED point s'allume au-dessus du repère de base : l'appareil est sous tension et en veille. Tourner le bouton rotatif lance un cycle de fonction.

Un cycle de fonction comporte 2 phases : chauffe et refroidissement. La LED anneau qui pulse indique la chauffe, le bruit du ventilateur dans le corps principal indique le refroidissement. Lorsque la surface chauffante est redescendue à une température sûre (50 °C / 122 °F), le ventilateur s'arrête et le cycle est terminé.

Fonction OFF
Annule ou arrête un cycle de fonction à tout moment

Careful Oil
Fonction Careful Oil : infuser de la matière végétale dans de l'huile liquide, avec des herbes préparées par la fonction Careful Decarb
≈100 à 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Fonction Careful Decarb : décarboxyler une matière végétale délicate qui demande une température plus basse et plus de temps
≈100 à 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Fonction Decarb générale : décarboxyler des herbes
≈100 à 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Fonction Oil générale : infuser de la matière végétale dans de l'huile liquide, avec des herbes préparées par la fonction Decarb générale
≈120 à 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Fonction Evaporation : réduire le volume d'un liquide infusé dont le point d'ébullition ne dépasse pas 100 °C / 212 °F
Max. 102 °C / 215,6 °F
Vitesse d'évaporation : 50 ml/heure

Aucun voyant :	Non branché
LED point allumée :	Veille
LED anneau allumée et pulsée :	Chauffe

2.6 Caractéristiques techniques et conformité

Nom du produit :	NOIDS Herb Lab
N° de modèle :	EXT2020
Puissance nominale :	74 W
Volume :	350 ml
Tension nominale :	100-240 V ~ 50/60 Hz
Conformité :	

Pièce	Matériau	Conformité aux normes
Verre	Verre borosilicate	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB
Pipette	Verre borosilicate	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB
Couvercle coupelle	Silicone	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Manchon	Silicone	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Patin du capteur	Silicone	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Bille de blocage	Silicone	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Entonnoir filtrant	Acier inoxydable SUS304 Silicone	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Disque filtrant	Acier inoxydable SUS316	Règlement (CE) n° 1935/2004 ; LFGB

3. Utilisation

⚠ RISQUE D'ÉLECTROCUTION
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner une électrocution, un incendie ou la mort.

3.1 Avant la première utilisation

1. Retirez tous les autocollants et étiquettes et nettoyez l'extérieur et la surface intérieure de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Faites fonctionner l'appareil une fois en fonction Decarb avec le verre vide. Cela brûle la poussière entrée dans l'appareil pendant la fabrication ou le transport.

ⓘ Une légère odeur peut se dégager lors de la première utilisation.

Conseils d'utilisation
- Cet appareil est conçu avec des températures et des durées fixes pour la décarboxylation et l'infusion d'herbes et de plantes. Les épices de cuisine séchées et moulues s'infusent aussi très bien dans l'huile.

3.2 Fonctionnement : général

1. Si nécessaire, raccourcissez le cordon en l'enroulant.
2. Assurez-vous que la surface intérieure du corps principal et le fond du verre sont secs.
3. Posez le corps principal sur le socle, le repère de base tourné vers l'utilisateur.
4. Branchez l'appareil. Attendez qu'il émette un bip et que la LED point s'allume. L'appareil est maintenant en veille, prêt à l'emploi.

ⓘ Peu importe la fonction alignée sur le repère de base au moment du branchement. Un cycle de fonction ne démarre que si vous tournez à nouveau le bouton rotatif.

3.3 Fonctionnement : Careful Decarb et Decarb

Conseils d'utilisation
- Une matière végétale préparée et conservée différemment a une teneur en humidité différente et met plus ou moins de temps à atteindre la température optimale.
- Si la matière végétale est fraîche ou très humide, de la vapeur d'eau peut se condenser sur et autour du disque filtrant pendant la décarboxylation. Vous pouvez alors passer aux fonctions Oil sans sécher la matière végétale ni le verre. L'eau s'évaporera pendant les cycles Oil.

Pour un meilleur résultat :
- Fragmentez les gros morceaux de matière végétale avant la décarboxylation.

1. Mettez la matière végétale dans le verre sans dépasser le repère MAX du verre.
2. Vérifiez que le manchon est bien en place, puis couvrez le verre avec le couvercle coupelle.

⚠ Le verre doit être bien couvert avec le couvercle coupelle pour atteindre la température optimale. Si l'air chaud s'échappe trop vite, le capteur ne détectera jamais la température optimale.

3. Placez le verre couvert bien en place dans le corps principal et vérifiez que le fond du verre touche les contacts.
4. Tournez le bouton rotatif et alignez la fonction Decarb choisie sur le repère de base.
5. Après 3 secondes, vous entendez un bip et la LED anneau pulse. Le cycle Decarb choisi est maintenant actif.
6. Une fois la chauffe terminée, la LED anneau s'éteint et l'appareil passe en phase de refroidissement. Le ventilateur continue de tourner pendant le refroidissement. Vous pouvez alors retirer le verre du corps principal et le laisser refroidir à température ambiante, ou attendre que l'appareil termine la phase de refroidissement.
7. L'appareil revient en veille et émet un bip une fois le cycle de chauffe et de refroidissement terminé.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** dispose d'une régulation de température soigneusement conçue et très précise, si bien qu'une décarboxylation prolongée n'abîme pas la matière végétale. Si un réglage est nécessaire pendant la chauffe, mettez simplement l'appareil sur OFF, laissez le verre refroidir à une température sûre, faites le réglage, remettez le verre dans le corps principal et relancez la fonction Decarb souhaitée.

3.4 Fonctionnement : Careful Oil et Oil

1. Ajoutez de l'huile liquide ou du beurre de cuisine aux herbes décarboxylées dans le verre. Vérifiez que le volume total d'huile et d'herbes ne dépasse pas le repère MAX du verre.
2. Couvrez bien le verre avec le couvercle coupelle. Vérifiez que le fond du verre est sec et que le manchon est bien en place.
3. Placez le verre couvert bien en place dans le corps principal et vérifiez que le fond du verre touche les contacts.
4. Tournez le bouton rotatif et alignez la fonction Oil choisie sur le repère de base.
5. Après 3 secondes, vous entendez un bip et la LED anneau pulse. Le cycle Oil est maintenant actif.
6. Une fois la chauffe terminée, la LED anneau s'éteint et l'appareil passe en phase de refroidissement. Le ventilateur continue de tourner pendant le refroidissement. Vous pouvez alors retirer le verre du corps principal et le laisser refroidir à température ambiante, ou attendre que l'appareil termine la phase de refroidissement.
7. L'appareil revient en veille et émet un bip une fois le cycle de chauffe et de refroidissement terminé.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** dispose d'une régulation de température soigneusement conçue et très précise, si bien qu'une infusion prolongée n'abîme pas la matière végétale. Si un réglage est nécessaire pendant la chauffe, mettez simplement l'appareil sur OFF, laissez le verre refroidir à une température sûre, faites le réglage, remettez le verre dans le corps principal et relancez la fonction Oil souhaitée.

3.5 Fonctionnement : filtrer l'huile

1. Préparez un récipient de conservation dont l'ouverture est plus large que le diamètre du bec.
2. Retirez le couvercle coupelle et placez le Filter Set sur le verre.
3. Tenez le verre en appuyant fermement le couvercle support sur le verre d'une main. Retournez ensuite le verre et appuyez sur la prise pour les doigts de l'autre main pour presser l'huile hors du verre dans le récipient.

✎ ***Conseils d'utilisation***
Si les herbes dans l'huile sont très finement broyées, placez un morceau de tamis filtrant sur le bec avant l'étape 3 :
   1. Posez un morceau de tamis filtrant sur le bec.
   2. Fixez le tamis sur le bec avec la bille de blocage.

3.6 Fonctionnement : récupérer le reste de l'huile

1. Une fois l'huile filtrée, retirez le Filter Set et versez de l'eau chaude dans le verre jusqu'à ce que toute la matière végétale soit sous l'eau. Agitez doucement le verre jusqu'à ce que toute l'huile restante remonte au-dessus de l'eau.
2. Posez le verre sur une surface stable et laissez reposer jusqu'à ce que l'huile forme une couche nette à la surface de l'eau chaude.

3. Remettez le Filter Set en place.
4. Fixez la pipette sur le bec avec la bille de blocage.
5. Abaissez lentement et prudemment le disque filtrant jusqu'à ce que l'huile entre dans la pipette.
6. Bouchez l'ouverture supérieure de la pipette avec le pouce en la retirant.
7. Videz l'huile de la pipette dans un récipient en levant le pouce.
8. Répétez à partir de l'étape 4 jusqu'à ce que toute l'huile restante soit récupérée.

Conseils d'utilisation

Si de l'eau entre par accident dans la pipette, aspirez-la délicatement par l'ouverture inférieure de la pipette avec un morceau de papier absorbant.

3.7 Fonctionnement : Evaporation

RISQUE D'INTOXICATION

- N'utilisez PAS d'éthanol non alimentaire avec Evaporation. Il peut contenir des impuretés très toxiques.
- Utilisez UNIQUEMENT de l'éthanol alimentaire non dénaturé avec la fonction Evaporation.

RISQUE D'INCENDIE

L'éthanol à fort degré est très inflammable.

- N'utilisez pas la fonction Evaporation dans un petit espace fermé. La pièce doit faire plus de 50 m³ et l'air doit pouvoir circuler entre l'intérieur et l'extérieur.
- Pendant Evaporation, tenez l'appareil à au moins 5 m de toute flamme nue.


Conseils d'utilisation

Pour un meilleur résultat, utilisez de l'éthanol alimentaire non dénaturé titrant au moins 95 % en volume (≥190 proof).

1. Versez l'éthanol alimentaire infusé dans le verre. Vérifiez que le volume ne dépasse pas le repère MAX du verre.
2. Couvrez le verre avec le couvercle coupelle. Vérifiez que le fond du verre est sec et que l'appareil est en veille.
3. Placez le verre couvert bien en place dans le corps principal et vérifiez que le fond du verre touche les contacts.

Pour récupérer l'éthanol avec le Condenser :

- Insérez l'extrémité courte du Condenser dans le bec de l'entonnoir filtrant.
- Fermez le verre avec le Filter Set au lieu du couvercle coupelle.
- Placez le verre dans le corps principal.
- Posez un deuxième verre vide à côté de l'appareil, sous l'extrémité longue du Condenser, là où l'éthanol se recueille en refroidissant.

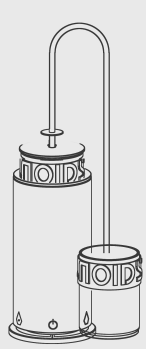

4. Tournez le bouton rotatif et alignez la fonction Evaporation sur le repère de base.
5. Après 3 secondes, vous entendez un bip et la LED anneau pulse. La fonction Evaporation est maintenant active.
6. Si un réglage est nécessaire pendant ce cycle, tournez simplement le bouton rotatif sur OFF, laissez d'abord refroidir le verre puis faites le réglage. Revenez ensuite à l'étape 3 et relancez la fonction.
7. Tournez le bouton rotatif sur OFF une fois la quantité d'éthanol souhaitée évaporée.
8. Retirez le verre du corps principal.

Conseils d'utilisation

- La fonction Evaporation s'arrête automatiquement dès que le contenu atteint 102 °C / 215,6 °F. Le concentré d'herbes ne peut pas brûler avec la fonction Evaporation.
- Le couvercle coupelle est revêtu de silicone alimentaire antiadhésif. Si le concentré d'herbes colle au fond du verre une fois tout l'éthanol évaporé, procédez simplement ainsi :
    1. remettez un peu d'éthanol dans le concentré,
    2. remuez jusqu'à ce que le concentré soit dissous dans l'éthanol ajouté,
    3. versez le concentré dilué dans le couvercle coupelle,
    4. laissez l'éthanol ajouté s'évaporer à température ambiante, et
    5. détachez facilement le concentré du couvercle coupelle antiadhésif.

4. Nettoyage et entretien

4.1 Consignes

⚠ RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Débranchez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer le corps principal.

4.2 Nettoyage de la surface

⚠ Appareil chaud, RISQUE DE BRÛLURE
Laissez toujours refroidir l'appareil et ses pièces avant de les nettoyer.

⚠ Mauvaise utilisation, RISQUE D'ENDOMMAGER LES SURFACES
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant du chlore, de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel sur les pièces en acier ou à finition métallique (par ex. anodisées, nickelées ou chromées).
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs (par ex. poudres, détachants et éponges métalliques).
- N'utilisez pas de matériaux rugueux ou abrasifs, ni de grattoirs métalliques tranchants.

Pour garder les surfaces en bon état, nettoyez-les régulièrement après utilisation.

4.3 Nettoyage quotidien

Utilisez toujours des produits sans abrasifs ni acides chlorés. Mettez le produit sur un chiffon humide, essuyez la surface, puis repassez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou en microfibre.

4.4 Taches et résidus alimentaires

N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de grattoirs tranchants, qui abîment les surfaces. Utilisez des produits ordinaires non abrasifs, si besoin avec des ustensiles en bois ou en plastique. Repassez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou en microfibre.

4.5 Nettoyage du verre

Le verre passe au lave-vaisselle.

- **Lave-vaisselle** : Rincez d'abord, puis placez le verre au lave-vaisselle, comme un verre ordinaire.
- **Lavage à la main** : Rincez d'abord à l'eau chaude pour enlever les résidus. Utilisez un liquide vaisselle non abrasif.

4.6 Nettoyage du Filter Set

Le Filter Set passe au lave-vaisselle. Avant le lavage, retirez le disque filtrant de l'entonnoir filtrant.

- **Lave-vaisselle :** Rincez d'abord, puis placez le Filter Set au lave-vaisselle. Veillez à ce que le bec et la pipette soient debout, et non à plat.
- **Lavage à la main :** Rincez d'abord à l'eau chaude pour enlever les résidus. Utilisez ensuite un liquide vaisselle non abrasif et un chiffon ou une éponge non abrasifs.

5. Dépannage

5.1 Avant le dépannage

Vérifiez que l'appareil est bien branché et que le courant est allumé.

5.2 Que faire si ...

Bip	Voyant	Cause	Solution
Pas de bip	Pas de voyant	Cordon d'alimentation endommagé	Contactez votre distributeur NOIDS pour un remplacement. (Voir https://noids.co/fr/pages/contact)
10 s	Clignote	Le verre n'est pas dans le corps principal ou ne touche pas correctement les capteurs au fond du corps principal	Placez le verre dans le corps principal ou appuyez dessus pour qu'il touche bien les contacts, puis relancez la fonction
10 s	Pas de voyant	Le fond du verre est mouillé	Séchez le fond du verre, puis relancez la fonction
Pas de bip	Clignote	Le verre n'est pas bien couvert et la température cible ne peut pas être atteinte	Couvrez bien le verre et relancez la fonction
		La durée de chauffe de la fonction Evaporation est trop longue	Relancez la fonction pour poursuivre l'évaporation
		Défaut du capteur de température	Relancez la fonction en tournant le bouton rotatif
		Température trop élevée dans le verre : protection contre la chauffe à vide	Laissez d'abord refroidir l'appareil, mettez du contenu dans le verre et relancez la fonction
30 s	Clignote	Composant défectueux	Contactez NOIDS pour une réparation. (Voir https://noids.co/fr/pages/contact)

Be free.