Uživatelská příručka
Čeština

CS

NOIDS Herb Lab

1 Pokyny

4 Popis

7 Použití

10 Čištění a péče

11 Řešení problémů

NOIDS je registrovaná ochranná známka společnosti
NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Nizozemsko
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 CS



Z Nizozemska
s láskou.

1. Pokyny

1.1 Úvod

Kapitoly a symboly:

1	Obecné informace, bezpečnost a likvidace.
2	Spotřebič a jeho příslušenství
3	Jak ho používat
4	Čištění a péče
5	Řešení problémů

⚠ **Bezpečnostní pokyny**

ⓘ **Informace**

Tipy a rady

1.2 Tato příručka

Tato uživatelská příručka je nedílnou součástí spotřebiče. Uchovávejte ji celou a po ruce po celou dobu životnosti spotřebiče.

1.3 Určené použití

- Spotřebič používejte pouze v interiéru.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ke komerčním ani jiným účelům.
- Tento spotřebič byl navržen a testován výhradně pro sušené byliny a rostliny.

⚠ **Nebezpečí otravy**
- Konzumace neznámých nebo neurčených rostlin může vést k otravě, poškození orgánů a dokonce ke smrti.
- Pokud si nejste jisti, že je rostlina bezpečná, poraďte se před jejím použitím vždy s kvalifikovaným lékařem o možném riziku.

- Pečlivě dodržujte pokyny a doporučení v této uživatelské příručce.
- Spotřebič používejte pouze k (1) dekarboxylaci rostlinného materiálu, (2) olejové infuzi s rostlinným materiálem a (3) odpařování kapaliny. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič k ničemu jinému než k určenému použití.
- Pokud se potraviny nebo jiné látky dostanou do kontaktu s topnými prvky, mohou způsobit nepříjemný zápach a poškodit spotřebič.
- Tento spotřebič není určen k provozu s externími časovači.
- Děti mladší 12 let nesmí tento spotřebič používat. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 12 let.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí smí tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo po poučení o jeho bezpečném používání, a pouze pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

Všechny výrobky NOIDS procházejí přísnou kontrolou kvality, včetně namátkových zkoušek. Tyto zkoušky mohou na testovaném výrobku zanechat drobné stopy použití.

1.4 Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- NEPONOŘUJTE hlavní tělo spotřebiče, napájecí kabel ani podstavec do vody ani do jiné kapaliny.
- NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo pokud spotřebič spadl nebo je jakkoli poškozen.
- NESTAVTE spotřebič na zapálený plynový sporák, elektrický sporák ani do jejich blízkosti, ani do vyhřáté trouby.
- Kabel je krátký, aby se předešlo nehodám. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- NENECHÁVEJTE napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, odkud lze spotřebič stáhnout nebo odkud může spadnout.
- Spotřebič po použití ihned vypněte.
- Spotřebič NEUPRAVUJTE.
- NEOVLÁDEJTE spotřebič mokrýma rukama.
- Spotřebič vždy postavte na rovnou, stabilní a tepelně odolnou pracovní desku.
- Pokud je napájecí kabel nebo adaptér poškozený, přestaňte spotřebič používat. Aby nevzniklo nebezpečí, musí ho vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- NEPOKOUŠEJTE se spotřebič opravovat sami ani bez zásahu kvalifikovaného technika. V případě poruchy smí opravy provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Zkontrolujte jmenovité napětí na typovém štítku a ujistěte se, že spotřebič odpovídá vaší elektrické síti.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

1.5 Pro NOIDS Herb Lab

- NEDOTÝKEJTE se nádoby bez návleku, dokud běží ventilátor uvnitř spotřebiče: nádoba a její obsah mohou být velmi horké. Nechte nádobu nejprve vychladnout na bezpečnou teplotu.
- NEDOTÝKEJTE se vnitřní topné plochy hlavního těla, dokud běží ventilátor uvnitř spotřebiče: vnitřní topná plocha může být velmi horká.

POZOR: horký povrch
Vnitřní topná plocha a obsah nádoby mohou být během provozu a bezprostředně po něm velmi horké.

Ventilátor se spustí několik minut po zahájení vaření.

- NEPŘEMISŤUJTE spotřebič, když je v provozu.
- NENASAZUJTE Filter Set na nádobu, dokud je nádoba v hlavním těle. Olej nebo kapalina může vystříknout výpustí a dostat se do kontaktu s hlavním tělem.
- NEPOUŽÍVEJTE Filter Set na nádobě, dokud nádoba nevychladne na bezpečnou teplotu. Výpustí může vystříknout horký olej nebo vzduch.
- NESTAVTE nádobu ani spotřebič přímo na horký povrch ani nad otevřený oheň.
- NEPOUŽÍVEJTE nádobu v troubě ani v mikrovlnné troubě.
- NEOHŘÍVEJTE nádobu na indukční desce.
- NEUDEŘTE do nádoby tvrdými předměty a nenechte ji spadnout. Pokud nádoba praskne, ihned ji přestaňte používat a kvůli výměně se obraťte na autorizovaného distributora nebo na tým podpory NOIDS.

- Spotřebič a napájecí kabel udržujte mimo dosah tepla, vlhkosti, kluzkých povrchů a ostrých hran.
- NENAHRAZUJTE nádobu žádnou neschválenou nádobou. Originální nádoba NOIDS má vestavěný, velmi citlivý teplotní senzor. Neschválenou nádobu spotřebič nerozpozná.
- Elektrické spotřebiče mohou způsobit požár: NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů ani pod nimi.
- VŽDY vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a před čištěním.
- VŽDY vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nefunguje správně.
- Zajistěte, aby vzduch kolem spotřebiče mohl volně proudit. NA spotřebič nic NEPOKLÁDEJTE.
- Ujistěte se, že je silikonový návlek během provozu správně nasazen na nádobě.

1.6 Odpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku způsobené:
- jiným než určeným použitím spotřebiče;
- nepřečtením této uživatelské příručky;
- zásahem do kterékoli části spotřebiče;
- použitím neoriginálních náhradních dílů;
- nedodržením bezpečnostních pokynů.

1.7 Typový štítek

Na typovém štítku jsou technické údaje, sériové číslo a název značky spotřebiče. Typový štítek z žádného důvodu neodstraňujte.

Výrobce: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Nizozemsko, support@noids.co

1.8 Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na spotřebiči znamená, že se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Tento spotřebič je nutné likvidovat odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2012/19/EU, 2011/65/EU). Podle platných evropských směrnic spotřebič neobsahuje látky v množství, které by se považovalo za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí.



Síťové napětí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Odpojte hlavní přívod elektřiny.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.


- Staré spotřebiče nepatří do domovního odpadu! Podle platných předpisů je nutné staré spotřebiče na konci životnosti odevzdat na sběrné místo, kde je lze roztřídit. Cenné materiály ze starých spotřebičů tak lze recyklovat a chránit životní prostředí. Další informace vám poskytnou místní úřady nebo jejich svozové firmy. Spotřebič je zabalen v ekologických a recyklovatelných materiálech.

- Obalové materiály odevzdejte na vhodném sběrném místě.

- Díky pečlivému a odpovědnému designu nemají výrobky NOIDS v obalu žádný plast. Přepravci přesto mohou při doručení plast použít. Takový plast zlikvidujte odpovědně podle místních předpisů.

2. Popis

2.1 Přehled výrobku

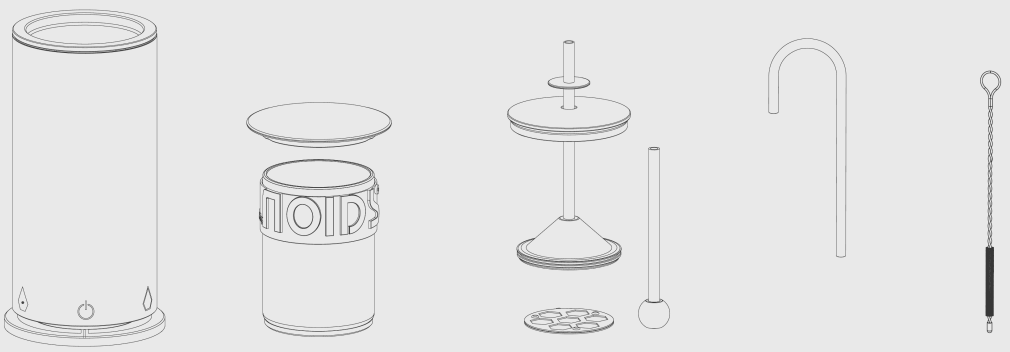

1 2 3 4 5

1. Hlavní tělo obsahuje topný prvek a otočný ovladač


2. Glass Set nádoba se stupnicí a vestavěným senzorem, návlek pro tepelnou izolaci a víko-miska

3. Filter Set filtrační disk, filtrační nálevka s výpustí, podpěrné víko, pipeta a pojistná kulička, abyste zachytili i poslední kapku oleje

4. Kondenzátor pro zpětné zachycení etanolu

5. Kartáček z vlny, k čištění úzkých částí Filter Set

2.2 Glass Set

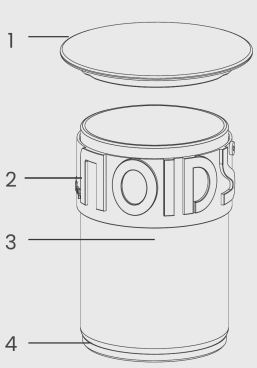

1. Víko-miska zakrývá nádobu během provozu a v případě potřeby slouží jako odpařovací miska


2. Návlek drží teplo během provozu a snižuje riziko popálení

3. Nádoba nádoba s vestavěným, velmi citlivým senzorem, který během provozu hlídá teplotu

4. Podložka senzoru upevňuje vestavěný teplotní senzor k nádobě


2.3 Filter Set

1. Výpusť	výstup kapaliny
2. Úchyt pro prsty	ke stlačení a zvednutí filtračního disku
3. Podpěrné víko	stabilizuje Filter Set
4. Filtrační nálevka	vede olej k výpusti
5. Filtrační disk	odděluje rostlinný materiál od kapaliny
6. Pipeta	zachycuje poslední kapky oleje
7. Pojistná kulička	upevňuje pipetu nebo síťku na výpusť

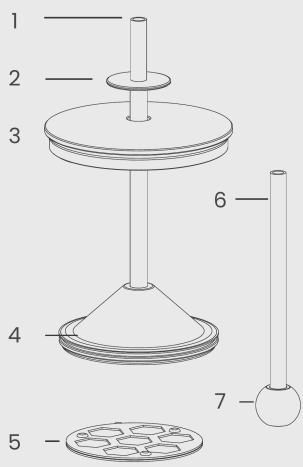

2.4 Hlavní tělo

1. Ochranný kroužek	izoluje teplo
2. Otočný ovladač	k volbě funkce
3. Značka funkce	příslušná funkce
4. Základní značka	k nastavení funkcí
5. LED kontrolka	ukazuje, že je funkce zapnutá

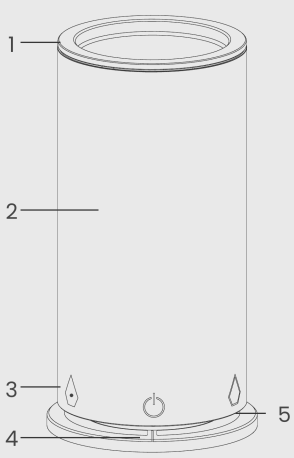

2.5 Funkce

Otočný ovladač volí jednu z 5 pracovních funkcí nebo funkci OFF. Po připojení k napájení se nad základní značkou rozsvítí bodová LED: spotřebič je připojen k napájení a v pohotovostním režimu. Otočením ovladače spustíte cyklus funkce.

Cyklus funkce má 2 části: ohřev a chlazení. Pulzující kruhová LED ukazuje ohřev, zvuk ventilátoru v hlavním těle ukazuje chlazení. Když topná plocha vychladne na bezpečnou teplotu (50 °C / 122 °F), ventilátor se zastaví a cyklus funkce je dokončen.

Funkce OFF
Kdykoli zruší nebo zastaví jakýkoli cyklus funkce

Careful Oil
Funkce Careful Oil: infuze rostlinného materiálu do tekutého oleje s bylinami připravenými funkcí Careful Decarb
≈100 až 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Funkce Careful Decarb: dekarboxylace jemného rostlinného materiálu, který potřebuje nižší teplotu a delší čas
≈100 až 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Obecná funkce Decarb: dekarboxylace bylin
≈100 až 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Obecná funkce Oil: infuze rostlinného materiálu do tekutého oleje s bylinami připravenými obecnou funkcí Decarb
≈120 až 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Funkce Evaporation: zmenšení objemu kapaliny s infuzí, jejíž bod varu není vyšší než 100 °C / 212 °F
Max. 102 °C / 215,6 °F
Rychlost odpařování: 50 ml/hod.

Nesvítí nic:	Odpojeno od napájení
Bodová LED svítí:	Pohotovostní režim
Kruhová LED svítí a pulzuje:	Ohřev

2.6 Technické parametry a shoda

Název výrobku:	NOIDS Herb Lab
Č. modelu:	EXT2020
Jmenovitý příkon:	74 W
Objem:	350 ml
Jmenovité napětí:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Shoda:	

Díl	Materiál	Shoda s normami
Nádoba	Borosilikátové sklo	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB
Pipeta	Borosilikátové sklo	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB
Víko-miska	Silikon	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Návlek	Silikon	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Podložka senzoru	Silikon	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Pojistná kulička	Silikon	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filtrační nálevka	Nerezová ocel SUS304 Silikon	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filtrační disk	Nerezová ocel SUS316	Nařízení (ES) č. 1935/2004; LFGB

3. Použití

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo smrt.

3.1 Před prvním použitím

1. Odstraňte všechny nálepky a štítky a vyčistěte vnější i vnitřní povrch spotřebiče vlhkým hadříkem.
2. Spusťte spotřebič jednou na funkci Decarb s prázdnou nádobou. Tím spálíte prach, který se do spotřebiče dostal při výrobě nebo přepravě.

ⓘ Při prvním použití se může objevit zápach.

Tipy a rady
- Tento spotřebič má nastavené teploty a časy pro dekarboxylaci a infuzi bylin a rostlin. Uspokojivé výsledky může přinést i infuze sušeného a mletého kuchyňského koření do oleje.

3.2 Obsluha: obecně

1. V případě potřeby kabel zkraťte navinutím.
2. Ujistěte se, že vnitřní povrch hlavního těla a dno nádoby jsou suché.
3. Postavte hlavní tělo na podstavec tak, aby základní značka směřovala k vám.
4. Zapojte spotřebič do zásuvky. Počkejte, až spotřebič pípne a rozsvítí se bodová LED. Spotřebič je nyní ve výchozím pohotovostním režimu a připraven k použití.

ⓘ Nezáleží na tom, na kterou funkci ukazuje základní značka, když spotřebič připojíte k napájení. Zvolený cyklus funkce spustíte teprve dalším otočením ovladače.

3.3 Obsluha: Careful Decarb a Decarb

Tipy a rady
- Rostlinný materiál, který je jinak připravený a skladovaný, má jinou vlhkost a potřebuje jiný čas, aby dosáhl optimální teploty.
- Pokud je rostlinný materiál čerstvý nebo velmi vlhký, může během dekarboxylace na filtračním disku a kolem něj kondenzovat vodní pára. V takovém případě můžete přesto pokračovat funkcemi Oil bez sušení rostlinného materiálu nebo nádoby. Voda se během cyklů Oil odpaří.

Pro nejlepší výsledky:
- Velký rostlinný materiál před dekarboxylací rozdělte na menší části.

1. Vložte rostlinný materiál do nádoby a dbejte, aby nepřesáhl značku MAX na nádobě.
2. Ujistěte se, že je návlek na správném místě, a pak nádobu zakryjte víkem-miskou.

⚠ Nádoba musí být správně zakrytá víkem-miskou, aby dosáhla optimální teploty. Pokud horký vzduch uniká příliš rychle, senzor optimální teplotu nikdy nezjistí.

3. Vložte zakrytou nádobu pevně do hlavního těla a ujistěte se, že se dno nádoby dotýká kontaktů.
4. Otočte ovladačem a nastavte zvolenou funkci Decarb proti základní značce.
5. Po 3 sekundách uslyšíte pípnutí a uvidíte pulzovat kruhovou LED. Zvolený cyklus Decarb je nyní aktivní.
6. Po dokončení ohřevu pulzující kruhová LED zhasne a spotřebič přejde do fáze chlazení. Ventilátor během chlazení dál běží. Nyní můžete nádobu vyjmout z hlavního těla a nechat ji vychladnout při pokojové teplotě, nebo počkat, až spotřebič fázi chlazení dokončí.
7. Po dokončení cyklu ohřevu a chlazení se spotřebič vrátí do výchozího pohotovostního režimu a pípne.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** má pečlivě navrženou a velmi přesnou regulaci teploty, díky které delší dekarboxylace rostlinnému materiálu neuškodí. Pokud tedy během ohřevu potřebujete něco upravit, jednoduše přepněte spotřebič na OFF, nechte nádobu vychladnout na bezpečnou teplotu a proveďte úpravu, pak nádobu vraťte do hlavního těla a znovu spusťte požadovanou funkci Decarb.

3.4 Obsluha: Careful Oil a Oil

1. Přidejte tekutý olej nebo máslo na vaření k dekarboxylovaným bylinám v nádobě. Ujistěte se, že celkový objem oleje a bylin nepřesahuje značku MAX na nádobě.
2. Nádobu správně zakryjte víkem-miskou. Ujistěte se, že dno nádoby je suché a návlek je na správném místě.
3. Vložte zakrytou nádobu pevně do hlavního těla a ujistěte se, že se dno nádoby dotýká kontaktů.
4. Otočte ovladačem a nastavte zvolenou funkci Oil proti základní značce.
5. Po 3 sekundách uslyšíte pípnutí a uvidíte pulzovat kruhovou LED. Cyklus Oil je nyní aktivní.
6. Po dokončení ohřevu pulzující kruhová LED zhasne a spotřebič přejde do fáze chlazení. Ventilátor během chlazení dál běží. Nyní můžete nádobu vyjmout z hlavního těla a nechat ji vychladnout při pokojové teplotě, nebo počkat, až spotřebič fázi chlazení dokončí.
7. Po dokončení cyklu ohřevu a chlazení se spotřebič vrátí do výchozího pohotovostního režimu a pípne.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** má pečlivě navrženou a velmi přesnou regulaci teploty, díky které delší olejová infuze rostlinnému materiálu neuškodí. Pokud tedy během ohřevu potřebujete něco upravit, jednoduše přepněte spotřebič na OFF, nechte nádobu vychladnout na bezpečnou teplotu a proveďte úpravu, pak nádobu vraťte do hlavního těla a znovu spusťte požadovanou funkci Oil.

3.5 Obsluha: přecezení oleje

1. Připravte nádobu na uchování oleje s otvorem větším, než je průměr výpusti.
2. Sejměte víko-misku a nasaďte na nádobu Filter Set.
3. Držte nádobu a jednou rukou pevně přitlačte podpěrné víko k nádobě. Potom nádobu otočte dnem vzhůru a druhou rukou stlačte úchyt pro prsty, abyste olej vytlačili z nádoby do zásobní nádoby.

✎ ***Tipy a rady***
Pokud jsou byliny v oleji namleté velmi jemně, nasaďte před krokem 3 na výpusť kousek filtrační síťky:
   1. Položte na výpusť kousek filtrační síťky.
   2. Upevněte síťku na výpusť pojistnou kuličkou.

3.6 Obsluha: zachycení zbylého oleje

1. Po přecezení oleje sejměte Filter Set a nalijte do nádoby teplou vodu, až bude všechen rostlinný materiál pod vodou. Jemně nádobou zatřeste, až se všechen zbylý olej shromáždí nad vodou.
2. Postavte nádobu na stabilní povrch a nechte ji stát, až olej vytvoří na teplé vodě čirou vrstvu.

3. Nasaďte Filter Set zpět.
4. Upevněte pipetu na výpusť pojistnou kuličkou.
5. Pomalu a opatrně stlačte filtrační disk, až olej vnikne do pipety.
6. Při snímání pipety zakryjte její horní otvor palcem.
7. Zvednutím palce vypusťte olej z pipety do nádoby.
8. Opakujte od kroku 4, dokud nezachytíte všechen zbylý olej.

Tipy a rady

Pokud se do pipety omylem dostane voda, opatrně ji kouskem kuchyňské utěrky odsajte dolním otvorem pipety.

3.7 Obsluha: Evaporation

NEBEZPEČÍ OTRAVY

- S funkcí Evaporation NEPOUŽÍVEJTE etanol, který není potravinářské kvality. Může obsahovat vysoce toxické nečistoty.
- S funkcí Evaporation používejte POUZE potravinářský, nedenaturovaný etanol.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Vysokoprocentní etanol je vysoce hořlavý.

- Funkci Evaporation nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru. Místnost musí mít více než 50 m³ a vzduch musí mít možnost proudit mezi vnitřkem a venkem.
- Během Evaporation držte spotřebič nejméně 5 m od otevřeného ohně.


Tipy a rady

Pro nejlepší výsledky používejte potravinářský, nedenaturovaný etanol s obsahem nejméně 95% etanolu objemově (≥190 proof).

1. Nalijte potravinářský etanol s infuzí do nádoby. Ujistěte se, že objem nepřesahuje značku MAX na nádobě.
2. Zakryjte nádobu víkem-miskou. Ujistěte se, že dno nádoby je suché a spotřebič je ve výchozím pohotovostním režimu.
3. Vložte zakrytou nádobu pevně do hlavního těla a ujistěte se, že se dno nádoby dotýká kontaktů.

Zachycení etanolu kondenzátorem:

- Zasuňte kratší konec kondenzátoru do výpusti filtrační nálevky.
- Uzavřete nádobu sestavou Filter Set místo víka-misky.
- Vložte nádobu do hlavního těla.
- Postavte druhou, prázdnou nádobu vedle spotřebiče pod delší konec kondenzátoru, kde se etanol při chladnutí shromažďuje.

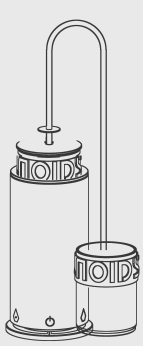

4. Otočte ovladačem a nastavte funkci Evaporation proti základní značce.
5. Po 3 sekundách uslyšíte pípnutí a uvidíte pulzovat kruhovou LED. Funkce Evaporation je nyní aktivní.
6. Pokud během tohoto cyklu potřebujete něco upravit, jednoduše otočte ovladač na OFF, nechte nádobu nejprve vychladnout a pak proveďte úpravu. Potom se vraťte ke kroku 3 a funkci znovu spusťte.
7. Jakmile se odpaří požadované množství etanolu, otočte ovladač na OFF.
8. Vyjměte nádobu z hlavního těla.

Tipy a rady

- Funkce Evaporation se automaticky zastaví, jakmile obsah dosáhne 102 °C / 215,6 °F. Při funkci Evaporation nehrozí připálení bylinného koncentrátu.
- Víko-miska má nepřilnavou povrchovou úpravu z potravinářského silikonu. Pokud bylinný koncentrát po odpaření všeho etanolu přilne ke dnu nádoby, jednoduše:
  1. přidejte do koncentrátu trochu etanolu,
  2. míchejte, dokud se koncentrát v přidaném etanolu nerozpustí,
  3. vylijte zředěný koncentrát do víka-misky,
  4. nechte přidaný etanol odpařit při pokojové teplotě, a
  5. koncentrát snadno sejměte z nepřilnavého víka-misky.

4. Čištění a péče

4.1 Pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Před čištěním hlavního těla spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

4.2 Čištění povrchu

⚠ Horký spotřebič, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
Před čištěním nechte spotřebič a jeho díly vždy vychladnout.

⚠ Nesprávné použití, RIZIKO POŠKOZENÍ POVRCHŮ
- Spotřebič nečistěte parními čističi.
- Na ocelové díly nebo díly s kovovou povrchovou úpravou (např. eloxování, niklování nebo chromování) nepoužívejte čisticí prostředky s chlorem, čpavkem nebo bělidlem.
- Nepoužívejte abrazivní ani žíravé čisticí prostředky (např. prášky, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).
- Nepoužívejte hrubé ani abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.

Aby povrchy zůstaly v dobrém stavu, čistěte je po použití pravidelně.

4.3 Běžné denní čištění

Vždy používejte prostředky bez abraziv a bez kyselin na bázi chloru. Naneste prostředek na vlhký hadřík a otřete povrch, pak důkladně přetřete a osušte měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

4.4 Skvrny nebo zbytky jídla

Nepoužívejte kovové drátěnky ani ostré škrabky, protože poškozují povrchy. Používejte běžné neabrazivní prostředky, v případě potřeby s pomocí dřevěného nebo plastového náčiní. Důkladně přetřete a osušte měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

4.5 Čištění nádoby

Nádobu lze mýt v myčce.

- **Myčka**: Nádobu nejprve opláchněte a pak ji vložte do myčky jako běžnou sklenici.
- **Ruční mytí**: Nejprve opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky. Používejte neabrazivní prostředky na mytí nádobí.

4.6 Čištění Filter Set

Filter Set lze mýt v myčce. Před mytím vyjměte filtrační disk z filtrační nálevky.

- **Myčka:** Nejprve opláchněte, pak vložte Filter Set do myčky. Ujistěte se, že výpusť a pipeta stojí svisle, nikoli naplocho.
- **Ruční mytí:** Nejprve opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky. Pak použijte neabrazivní prostředek na mytí nádobí a neabrazivní hadřík nebo houbičku.

5. Řešení problémů

5.1 Než začnete

Ujistěte se, že je spotřebič správně připojen k napájení a napájení je zapnuté.

5.2 Co dělat, když ...

Pípnutí	Světlo	Příčina	Řešení
Bez pípnutí	Bez světla	Poškozený napájecí kabel	Kvůli výměně se obraťte na distributora NOIDS. (Navštivte https://noids.co/pages/contact)
10 s	Bliká	Nádoba není vložena v hlavním těle nebo se správně nedotýká senzorů na dně hlavního těla	Vložte nádobu do hlavního těla nebo ji přitlačte, aby se správně dotýkala kontaktů, a funkci spusťte znovu
10 s	Bez světla	Dno nádoby je mokré	Osušte dno nádoby a funkci spusťte znovu
Bez pípnutí	Bliká	Nádoba není správně zakrytá a cílové teploty nelze dosáhnout	Nádobu správně zakryjte a funkci spusťte znovu
		Doba ohřevu funkce Evaporation je příliš dlouhá	Spusťte funkci znovu a pokračujte v odpařování
		Porucha teplotního senzoru	Spusťte funkci znovu otočením ovladače
		Teplota v nádobě je příliš vysoká: ochrana proti ohřevu nasucho	Nechte spotřebič nejprve vychladnout, pak vložte obsah do nádoby a funkci spusťte znovu
30 s	Bliká	Vada součásti	Kvůli opravě se obraťte na NOIDS. (Navštivte https://noids.co/pages/contact)

Be free.