Benutzerhandbuch
Deutsch

DE

NOIDS Herb Lab

1 Hinweise

4 Beschreibung

7 Gebrauch

10 Reinigung & Pflege

11 Fehlerbehebung

NOIDS ist eine eingetragene Marke der NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Niederlande
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 DE



Aus den Niederlanden
mit Liebe.

1. Hinweise

1.1 Einleitung

Kapitel und Symbole:

1	Allgemeine Informationen, Sicherheit und Entsorgung.
2	Das Gerät und sein Zubehör
3	So benutzt du es
4	Reinigung & Pflege
5	Fehlerbehebung

⚠ **Sicherheitshinweise**

ⓘ **Information**

Tipps & Hinweise

1.2 Diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört fest zum Gerät. Bewahre sie vollständig und griffbereit auf, solange du das Gerät benutzt.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Benutze das Gerät nur in Innenräumen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Benutze das Gerät NICHT gewerblich oder für andere Zwecke.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für getrocknete Kräuter und Pflanzen entwickelt und getestet.

⚠ **Vergiftungsgefahr**
- Der Verzehr unbekannter oder nicht bestimmter Pflanzen kann zu Vergiftungen, Organschäden und sogar zum Tod führen.
- Wenn du nicht sicher bist, ob eine Pflanze unbedenklich ist, frag vor der Verwendung immer einen qualifizierten Arzt nach dem möglichen Risiko.

- Befolge sorgfältig die Hinweise und Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutze das Gerät nur (1) zur Decarboxylierung von Pflanzenmaterial, (2) zur Ölinfusion mit Pflanzenmaterial und (3) zum Verdampfen von Flüssigkeit. Benutze das Gerät NICHT für etwas anderes als den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Wenn Lebensmittel oder andere Stoffe mit den Heizelementen in Berührung kommen, können sie unangenehme Gerüche verursachen und das Gerät beschädigen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit externen Zeitschaltuhren ausgelegt.
- Kinder unter 12 Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Halte das Gerät und sein Netzkabel von Kindern unter 12 Jahren fern.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach einer Unterweisung in den sicheren Gebrauch benutzen, und nur wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Alle NOIDS Produkte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, darunter Stichprobenprüfungen. Solche Prüfungen können geringe Gebrauchsspuren an einem geprüften Produkt hinterlassen.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor du das Gerät benutzt.
- Tauche das Hauptgerät, das Netzkabel oder den Sockel NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutze das Gerät NICHT, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen oder auf andere Weise beschädigt ist.
- Stell das Gerät NICHT auf oder neben einen brennenden Gasherd, einen Elektroherd oder in einen beheizten Backofen.
- Das Kabel ist kurz, damit keine Unfälle passieren. Benutze KEIN Verlängerungskabel.
- Lass das Netzkabel NICHT über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen, wo das Gerät heruntergezogen werden oder herunterfallen kann.
- Schalte das Gerät sofort nach dem Gebrauch aus.
- Verändere das Gerät NICHT.
- Bediene das Gerät NICHT mit nassen Händen.
- Stell das Gerät immer auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Arbeitsfläche.
- Wenn Netzkabel oder Adapter beschädigt sind, benutze das Gerät nicht weiter. Damit keine Gefahr entsteht, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Versuche NICHT, das Gerät selbst oder ohne eine qualifizierte Fachkraft zu reparieren. Im Fehlerfall darf nur eine qualifizierte Fachkraft das Gerät reparieren.
- Prüfe die Nennspannung auf dem Typenschild und stell sicher, dass das Gerät zu deinem Stromnetz passt.
- Zieh beim Trennen des Netzkabels von der Steckdose immer am Stecker, nicht am Kabel.

1.5 Für den NOIDS Herb Lab

- Berühre das Becherglas NICHT ohne die Schutzhülle, solange der Lüfter im Gerät läuft: Becherglas und Inhalt können sehr heiß sein. Lass das Becherglas zuerst auf eine sichere Temperatur abkühlen.
- Berühre die innere Heizfläche des Hauptgeräts NICHT, solange der Lüfter im Gerät läuft: Die innere Heizfläche kann sehr heiß sein.

VORSICHT: Heiße Oberfläche
Die innere Heizfläche und der Inhalt des Becherglases können während und unmittelbar nach dem Betrieb sehr heiß sein.

Der Lüfter startet einige Minuten, nachdem du den Garvorgang gestartet hast.

- Bewege das Gerät NICHT, während es in Betrieb ist.
- Setz das Filter-Set NICHT auf das Becherglas, solange das Becherglas im Hauptgerät steht. Öl oder Flüssigkeit kann durch den Ausguss austreten und mit dem Hauptgerät in Berührung kommen.
- Benutze das Filter-Set NICHT auf dem Becherglas, bevor das Becherglas auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. Heißes Öl oder heiße Luft kann durch den Ausguss austreten.
- Stell das Becherglas oder das Gerät NICHT direkt auf eine heiße Oberfläche oder über eine offene Flamme.
- Benutze das Becherglas NICHT im Backofen oder in der Mikrowelle.
- Erhitze das Becherglas NICHT auf einem Induktionskochfeld.
- Schlag NICHT mit harten Gegenständen gegen das Becherglas und lass es nicht fallen. Wenn das Becherglas einen Sprung hat, benutze es sofort nicht mehr und wende dich für einen Ersatz an einen autorisierten Händler oder den NOIDS Kundendienst.

- Halte das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, Feuchtigkeit, rutschigen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Ersetze das Becherglas NICHT durch einen nicht zugelassenen Behälter. Das passende NOIDS Becherglas hat einen hochempfindlichen eingebauten Temperatursensor. Einen nicht zugelassenen Behälter erkennt das Gerät nicht.
- Elektrogeräte können einen Brand verursachen: Benutze das Gerät NICHT in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien.
- Zieh IMMER den Stecker aus der Steckdose, wenn du das Gerät nicht benutzt, und vor dem Reinigen.
- Zieh IMMER den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.
- Sorg dafür, dass die Luft um das Gerät frei zirkulieren kann. Stell NICHTS auf das Gerät.
- Achte darauf, dass die Schutzhülle aus Silikon während des Betriebs richtig auf dem Becherglas sitzt.

1.6 Haftung des Herstellers

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die verursacht werden durch:

- eine andere als die vorgesehene Verwendung des Geräts;
- Nichtlesen dieser Bedienungsanleitung;
- Eingriffe an Teilen des Geräts;
- Verwendung nicht originaler Ersatzteile;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

1.7 Typenschild

Das Typenschild enthält die technischen Daten, die Seriennummer und den Markennamen des Geräts. Entferne das Typenschild unter keinen Umständen.

Hersteller: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Niederlande, support@noids.co

1.8 Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät muss getrennt vom übrigen Abfall entsorgt werden (Richtlinien 2012/19/EU, 2011/65/EU). Das Gerät enthält gemäß den geltenden europäischen Richtlinien keine Stoffe in Mengen, die als gesundheits- oder umweltgefährdend gelten.



Netzspannung. Stromschlaggefahr
- Trenne die Hauptstromversorgung.
- Trenne das Netzkabel vom Stromnetz.


- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Nach den geltenden Vorschriften müssen Altgeräte am Ende ihrer Lebensdauer zu einer Sammelstelle gebracht werden, wo sie sortiert werden können. So lassen sich wertvolle Materialien aus Altgeräten recyceln und die Umwelt wird geschützt. Weitere Informationen bekommst du bei den zuständigen örtlichen Behörden oder deren Entsorgungsbetrieben. Das Gerät ist in umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien verpackt.

- Entsorge das Verpackungsmaterial bei einer geeigneten Sammelstelle.

- NOIDS Produkte kommen durch sorgfältiges und verantwortungsvolles Design ohne Kunststoff in der Verpackung aus. Paketdienste können für den Versand trotzdem Kunststoff verwenden. Entsorge diesen Kunststoff verantwortungsvoll nach den örtlichen Vorschriften.

2. Beschreibung

2.1 Produktübersicht

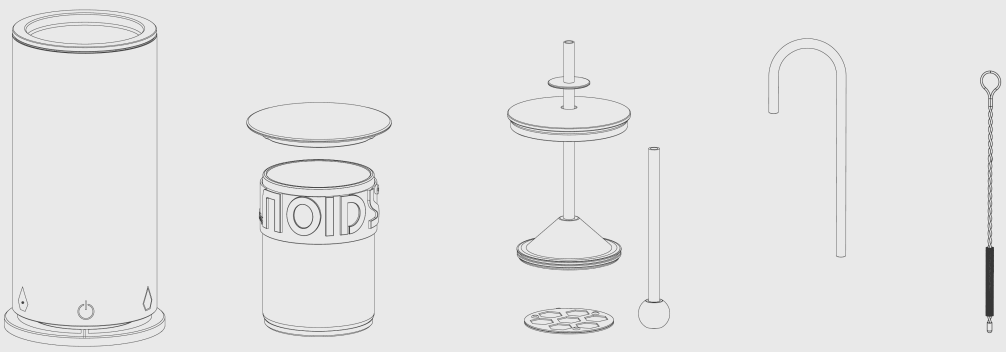

1 2 3 4 5

1. Hauptgerät enthält das Heizelement und den Drehregler


2. Becherglas-Set ein Becherglas mit Skala und eingebautem Sensor, eine Schutzhülle zur Wärmeisolierung und ein Schalendeckel

3. Filter-Set eine Filterscheibe, ein Filtertrichter mit Ausguss, ein Stützdeckel, eine Pipette und eine Verschlusskugel, um auch den letzten Tropfen Öl aufzufangen

4. Kondensator zum Rückgewinnen von Ethanol

5. Bürste aus Wolle, zum Reinigen enger Teile im Filter-Set

2.2 Becherglas-Set

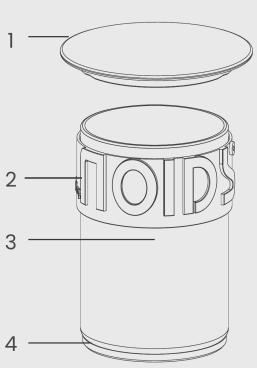

1. Schalendeckel deckt das Becherglas während des Betriebs ab und dient bei Bedarf als Verdampfungsschale


2. Schutzhülle hält die Wärme während des Betriebs und verringert die Verbrennungsgefahr

3. Becherglas Behälter mit hochempfindlichem eingebautem Sensor, der die Temperatur während des Betriebs überwacht

4. Sensorpad befestigt den eingebauten Temperatursensor am Becherglas


2.3 Filter-Set

1. Ausguss	Flüssigkeitsauslass
2. Fingergriff	zum Herunterdrücken und Anheben der Filterscheibe
3. Stützdeckel	stabilisiert das Filter-Set
4. Filtertrichter	leitet das Öl zum Ausguss
5. Filterscheibe	trennt Pflanzenmaterial und Flüssigkeit
6. Pipette	fängt die letzten Tropfen Öl auf
7. Verschlusskugel	befestigt die Pipette oder das Filternetz am Ausguss

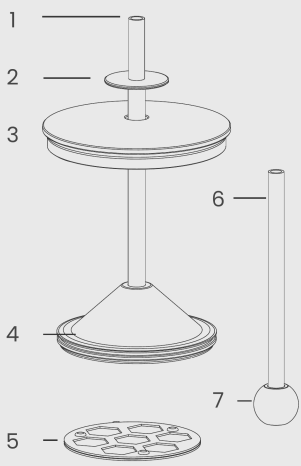

2.4 Hauptgerät

1. Schutzring	isoliert die Wärme
2. Drehregler	zur Funktionsauswahl
3. Funktionsmarkierung	jeweilige Funktion
4. Sockelmarkierung	zum Ausrichten der Funktionen
5. LED-Anzeige	zeigt an, dass eine Funktion aktiviert ist

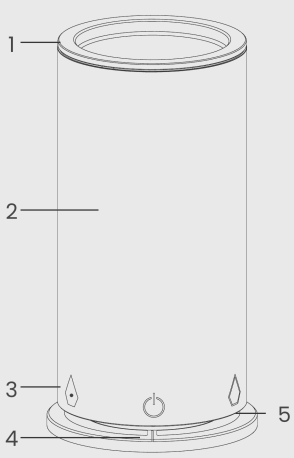

2.5 Funktionen

Mit dem Drehregler wählst du eine der 5 Arbeitsfunktionen oder die OFF-Funktion. Sobald das Gerät Strom hat, leuchtet die Punkt-LED über der Sockelmarkierung: Das Gerät ist mit dem Stromnetz verbunden und im Standby-Modus. Drehst du den Drehregler, startet ein Funktionszyklus.

Ein Funktionszyklus hat 2 Teile: Erhitzen und Abkühlen. Die pulsierende Ring-LED zeigt das Erhitzen, das Geräusch des Lüfters im Hauptgerät das Abkühlen. Wenn die Heizfläche auf eine sichere Temperatur (50 °C / 122 °F) abgekühlt ist, stoppt der Lüfter und der Funktionszyklus ist abgeschlossen.

OFF-Funktion
Bricht einen Funktionszyklus jederzeit ab oder beendet ihn

Careful Oil
Funktion Careful Oil: Pflanzenmaterial in flüssiges Öl infundieren, mit Kräutern, die mit der Funktion Careful Decarb vorbereitet wurden
≈100 bis 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Funktion Careful Decarb: empfindliches Pflanzenmaterial decarboxylieren, das eine niedrigere Temperatur und mehr Zeit braucht
≈100 bis 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Allgemeine Funktion Decarb: Kräuter decarboxylieren
≈100 bis 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Allgemeine Funktion Oil: Pflanzenmaterial in flüssiges Öl infundieren, mit Kräutern, die mit der allgemeinen Funktion Decarb vorbereitet wurden
≈120 bis 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Funktion Evaporation: das Volumen einer infundierten Flüssigkeit mit einem Siedepunkt von höchstens 100 °C / 212 °F verringern
Max. 102 °C / 215,6 °F
Verdampfungsleistung: 50 ml/Stunde

Keine Anzeige:	Nicht mit dem Stromnetz verbunden
Punkt-LED an:	Standby
Ring-LED an und pulsierend:	Erhitzen

2.6 Technische Daten und Konformität

Produktname:	NOIDS Herb Lab
Modell-Nr.:	EXT2020
Nennleistung:	74 W
Volumen:	350 ml
Nennspannung:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Konformität:	

Teil	Material	Normkonformität
Becherglas	Borosilikatglas	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB
Pipette	Borosilikatglas	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB
Schalendeckel	Silikon	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Schutzhülle	Silikon	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Sensorpad	Silikon	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Verschlusskugel	Silikon	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filtertrichter	Edelstahl SUS304 Silikon	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filterscheibe	Edelstahl SUS316	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; LFGB

3. Gebrauch

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR
- Benutze kein Verlängerungskabel.
- Wenn du diese Hinweise nicht befolgst, kann das zu Stromschlag, Brand oder Tod führen.

3.1 Vor dem ersten Gebrauch

1. Entferne alle Aufkleber und Etiketten und reinige das Gerät außen und innen mit einem feuchten Tuch.
2. Lass das Gerät einmal mit der Funktion Decarb und leerem Becherglas laufen. So verbrennt Staub, der bei Herstellung oder Transport in das Gerät gelangt ist.

ⓘ Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen.

✎ ***Tipps & Hinweise***
- Dieses Gerät arbeitet mit festen Temperaturen und Zeiten für die Decarboxylierung und Infusion von Kräutern und Pflanzen. Auch getrocknete und gemahlene Küchengewürze lassen sich mit Öl gut infundieren.

3.2 Bedienung: Allgemein

1. Kürze das Kabel bei Bedarf durch Aufwickeln.
2. Achte darauf, dass die innere Oberfläche des Hauptgeräts und der Boden des Becherglases trocken sind.
3. Stell das Hauptgerät so auf den Sockel, dass die Sockelmarkierung zu dir zeigt.
4. Steck den Stecker des Geräts ein. Warte, bis das Gerät piept und die Punkt-LED leuchtet. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus und betriebsbereit.

ⓘ Es spielt keine Rolle, auf welche Funktion die Sockelmarkierung zeigt, wenn du das Gerät mit dem Stromnetz verbindest. Einen Funktionszyklus startest du erst, wenn du den Drehregler weiterdrehst.

3.3 Bedienung: Careful Decarb und Decarb

✎ ***Tipps & Hinweise***
- Unterschiedlich vorbereitetes und gelagertes Pflanzenmaterial hat einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt und braucht unterschiedlich lange, bis es die optimale Temperatur erreicht.
- Bei frischem oder sehr feuchtem Pflanzenmaterial kann sich während der Decarboxylierung Wasserdampf an und um die Filterscheibe niederschlagen. Du kannst dann trotzdem mit den Oil-Funktionen weitermachen, ohne Pflanzenmaterial oder Becherglas zu trocknen. Das Wasser verdampft während der Oil-Funktionszyklen.

Für beste Ergebnisse:
- Zerkleinere großes Pflanzenmaterial vor der Decarboxylierung.

1. Gib das Pflanzenmaterial in das Becherglas und achte darauf, dass es die MAX-Markierung am Becherglas nicht überschreitet.
2. Achte darauf, dass die Schutzhülle richtig sitzt, und deck das Becherglas dann mit dem Schalendeckel ab.

⚠ Das Becherglas muss richtig mit dem Schalendeckel abgedeckt sein, damit die optimale Temperatur erreicht wird. Entweicht die heiße Luft zu schnell, erkennt der Sensor die optimale Temperatur nie.

3. Setz das abgedeckte Becherglas sicher in das Hauptgerät und achte darauf, dass der Boden des Becherglases die Kontakte berührt.
4. Dreh den Drehregler und richte die gewählte Decarb-Funktion auf die Sockelmarkierung aus.
5. Nach 3 Sekunden hörst du einen Piepton und die Ring-LED pulsiert. Der gewählte Decarb-Funktionszyklus läuft jetzt.
6. Wenn das Erhitzen abgeschlossen ist, erlischt die pulsierende Ring-LED und das Gerät geht in die Abkühlphase. Der Lüfter läuft beim Abkühlen weiter. Du kannst das Becherglas jetzt aus dem Hauptgerät nehmen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen oder warten, bis das Gerät die Abkühlphase beendet hat.
7. Nach Abschluss des Heiz- und Abkühlzyklus kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück und piept.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** verfügt über eine sorgfältig entwickelte, hochpräzise Temperaturregelung, damit auch eine längere Decarboxylierung dem Pflanzenmaterial nicht schadet. Wenn du während des Erhitzens etwas anpassen musst, stell das Gerät einfach auf OFF, lass das Becherglas auf eine sichere Temperatur abkühlen, nimm die Anpassung vor, setz das Becherglas wieder in das Hauptgerät und starte die gewünschte Decarb-Funktion erneut.

3.4 Bedienung: Careful Oil und Oil

1. Gib flüssiges Öl oder Kochbutter zu den decarboxylierten Kräutern in das Becherglas. Achte darauf, dass die Gesamtmenge aus Öl und Kräutern die MAX-Markierung am Becherglas nicht überschreitet.
2. Deck das Becherglas richtig mit dem Schalendeckel ab. Achte darauf, dass der Boden des Becherglases trocken ist und die Schutzhülle richtig sitzt.
3. Setz das abgedeckte Becherglas sicher in das Hauptgerät und achte darauf, dass der Boden des Becherglases die Kontakte berührt.
4. Dreh den Drehregler und richte die gewählte Oil-Funktion auf die Sockelmarkierung aus.
5. Nach 3 Sekunden hörst du einen Piepton und die Ring-LED pulsiert. Der Oil-Funktionszyklus läuft jetzt.
6. Wenn das Erhitzen abgeschlossen ist, erlischt die pulsierende Ring-LED und das Gerät geht in die Abkühlphase. Der Lüfter läuft beim Abkühlen weiter. Du kannst das Becherglas jetzt aus dem Hauptgerät nehmen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen oder warten, bis das Gerät die Abkühlphase beendet hat.
7. Nach Abschluss des Heiz- und Abkühlzyklus kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück und piept.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** verfügt über eine sorgfältig entwickelte, hochpräzise Temperaturregelung, damit auch eine längere Ölinfusion dem Pflanzenmaterial nicht schadet. Wenn du während des Erhitzens etwas anpassen musst, stell das Gerät einfach auf OFF, lass das Becherglas auf eine sichere Temperatur abkühlen, nimm die Anpassung vor, setz das Becherglas wieder in das Hauptgerät und starte die gewünschte Oil-Funktion erneut.

3.5 Bedienung: Öl filtern

1. Stell einen Aufbewahrungsbehälter für das Öl bereit, dessen Öffnung größer ist als der Durchmesser des Ausgusses.
2. Nimm den Schalendeckel ab und setz das Filter-Set auf das Becherglas.
3. Halte das Becherglas und drück mit einer Hand den Stützdeckel fest auf das Becherglas. Dreh das Becherglas dann um und drück mit der anderen Hand auf den Fingergriff, um das Öl aus dem Becherglas in den Behälter zu pressen.

✎ ***Tipps & Hinweise***
Wenn die Kräuter im Öl sehr fein gemahlen sind, bring vor Schritt 3 ein Stück Filternetz am Ausguss an:
   1. Leg ein Stück Filternetz auf den Ausguss.
   2. Befestige das Netz mit der Verschlusskugel am Ausguss.

3.6 Bedienung: Restöl auffangen

1. Wenn das Öl ausgefiltert ist, nimm das Filter-Set ab und gib warmes Wasser in das Becherglas, bis das gesamte Pflanzenmaterial unter Wasser ist. Schwenk das Becherglas vorsichtig, bis sich das restliche Öl über dem Wasser sammelt.
2. Stell das Becherglas auf eine stabile Fläche und lass es ruhen, bis das Öl eine klare Schicht auf dem warmen Wasser bildet.

3. Setz das Filter-Set wieder ein.
4. Befestige die Pipette mit der Verschlusskugel am Ausguss.
5. Drück die Filterscheibe langsam und vorsichtig nach unten, bis das Öl in die Pipette steigt.
6. Verschließ die obere Öffnung der Pipette mit dem Daumen, während du die Pipette abnimmst.
7. Gib das Öl aus der Pipette in einen Behälter, indem du den Daumen anhebst.
8. Wiederhole ab Schritt 4, bis das gesamte Restöl aufgefangen ist.

Tipps & Hinweise

Wenn versehentlich Wasser in die Pipette gelangt, saug es vorsichtig mit einem Stück Küchenpapier an der unteren Öffnung der Pipette ab.

3.7 Bedienung: Evaporation

VERGIFTUNGSGEFAHR

- Benutze für Evaporation KEIN Ethanol, das nicht lebensmitteltauglich ist. Es kann hochgiftige Verunreinigungen enthalten.
- Benutze für die Funktion Evaporation NUR lebensmitteltaugliches, unvergälltes Ethanol.

BRANDGEFAHR

Hochprozentiges Ethanol ist leicht entzündlich.

- Benutze die Funktion Evaporation nicht in einem kleinen, geschlossenen Raum. Der Raum muss größer als 50 m³ sein, und die Luft muss zwischen drinnen und draußen zirkulieren können.
- Halte das Gerät während Evaporation mindestens 5 m von offenen Flammen fern.


Tipps & Hinweise

Für beste Ergebnisse benutze lebensmitteltaugliches, unvergälltes Ethanol mit mindestens 95 % Ethanol (≥190 Proof).

1. Gieß das infundierte lebensmitteltaugliche Ethanol in das Becherglas. Achte darauf, dass die Menge die MAX-Markierung am Becherglas nicht überschreitet.
2. Deck das Becherglas mit dem Schalendeckel ab. Achte darauf, dass der Boden des Becherglases trocken ist und das Gerät im Standby-Modus ist.
3. Setz das abgedeckte Becherglas sicher in das Hauptgerät und achte darauf, dass der Boden des Becherglases die Kontakte berührt.

So fängst du das Ethanol mit dem Kondensator auf:

- Steck das kurze Ende des Kondensators in den Ausguss des Filtertrichters.
- Verschließ das Becherglas mit dem Filter-Set statt mit dem Schalendeckel.
- Setz das Becherglas in das Hauptgerät.
- Stell ein zweites, leeres Becherglas neben das Gerät unter das lange Ende des Kondensators, wo sich das Ethanol beim Abkühlen sammelt.

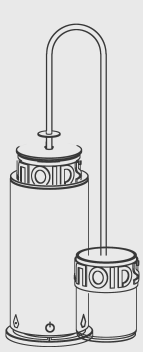

4. Dreh den Drehregler und richte die Funktion Evaporation auf die Sockelmarkierung aus.
5. Nach 3 Sekunden hörst du einen Piepton und die Ring-LED pulsiert. Die Funktion Evaporation läuft jetzt.
6. Wenn du während dieses Funktionszyklus etwas anpassen musst, dreh den Drehregler einfach auf OFF, lass das Becherglas zuerst abkühlen und nimm dann die Anpassung vor. Geh danach zurück zu Schritt 3 und starte die Funktion erneut.
7. Dreh den Drehregler auf OFF, sobald die gewünschte Menge Ethanol verdampft ist.
8. Nimm das Becherglas aus dem Hauptgerät.

Tipps & Hinweise

- Die Funktion Evaporation stoppt automatisch, sobald der Inhalt 102 °C / 215,6 °F erreicht. Das Kräuterkonzentrat kann bei der Funktion Evaporation nicht anbrennen.
- Der Schalendeckel ist mit lebensmitteltauglichem Antihaft-Silikon beschichtet. Wenn das Kräuterkonzentrat am Boden des Becherglases haftet, nachdem das ganze Ethanol verdampft ist, geh einfach so vor:
    1. gib etwas Ethanol zurück in das Konzentrat,
    2. rühr um, bis sich das Konzentrat im zugegebenen Ethanol gelöst hat,
    3. gieß das verdünnte Konzentrat in den Schalendeckel,
    4. lass das zugegebene Ethanol bei Raumtemperatur verdampfen, und
    5. lös das Konzentrat mühelos vom Antihaft-Schalendeckel.

4. Reinigung und Pflege

4.1 Hinweise

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR
Zieh immer den Stecker aus der Steckdose, bevor du das Hauptgerät reinigst.

4.2 Reinigung der Oberfläche

⚠ Heißes Gerät, VERBRENNUNGSGEFAHR
Lass das Gerät und die Teile vor dem Reinigen immer abkühlen.

⚠ Unsachgemäßer Gebrauch, GEFAHR VON OBERFLÄCHENSCHÄDEN
- Reinige das Gerät nicht mit Dampfstrahlern.
- Benutze auf Stahlteilen oder Teilen mit metallischer Oberfläche (z. B. eloxiert, vernickelt oder verchromt) keine Reinigungsmittel mit Chlor, Ammoniak oder Bleichmittel.
- Benutze keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel (z. B. Pulver, Fleckentferner und Metallschwämme).
- Benutze keine rauen oder scheuernden Materialien oder scharfen Metallschaber.

Damit die Oberflächen in gutem Zustand bleiben, reinige sie nach dem Gebrauch regelmäßig.

4.3 Normale tägliche Reinigung

Benutze immer Mittel ohne Scheuerstoffe oder chlorhaltige Säuren. Gib das Mittel auf ein feuchtes Tuch, wisch die Oberfläche ab, wisch gründlich nach und trockne sie mit einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch.

4.4 Lebensmittelflecken oder Rückstände

Benutze keine Metallschwämme oder scharfen Schaber, da sie die Oberflächen beschädigen. Benutze normale, nicht scheuernde Mittel, bei Bedarf mit Utensilien aus Holz oder Kunststoff. Wisch gründlich nach und trockne mit einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch.

4.5 Reinigung des Becherglases

Das Becherglas ist spülmaschinenfest.

- **Spülmaschine**: Erst ausspülen, dann das Becherglas wie ein normales Glas in die Spülmaschine stellen.
- **Handwäsche**: Erst mit warmem Wasser ausspülen, um Rückstände zu entfernen. Nicht scheuernde Spülmittel verwenden.

4.6 Reinigung des Filter-Sets

Das Filter-Set ist spülmaschinenfest. Nimm vor dem Waschen die Filterscheibe aus dem Filtertrichter.

- **Spülmaschine:** Erst ausspülen, dann das Filter-Set in die Spülmaschine stellen. Achte darauf, dass Ausguss und Pipette aufrecht stehen und nicht flach liegen.
- **Handwäsche:** Erst mit warmem Wasser ausspülen, um Rückstände zu entfernen. Dann nicht scheuernde Spülmittel und ein nicht scheuerndes Tuch oder einen Schwamm verwenden.

5. Fehlerbehebung

5.1 Vor der Fehlerbehebung

Stell sicher, dass das Gerät richtig an das Stromnetz angeschlossen und der Strom eingeschaltet ist.

5.2 Was tun, wenn ...

Piepton	Anzeige	Ursache	Lösung
Kein Piepton	Keine Anzeige	Netzkabel beschädigt	Wende dich für einen Ersatz an deinen NOIDS Händler. (Siehe https://noids.co/de/pages/contact)
10 Sek.	Blinkt	Das Becherglas ist nicht im Hauptgerät oder berührt die Sensoren am Boden des Hauptgeräts nicht richtig	Setz das Becherglas in das Hauptgerät oder drück es nach unten, damit es die Kontakte richtig berührt, und starte die Funktion neu
10 Sek.	Keine Anzeige	Der Boden des Becherglases ist nass	Trockne den Boden des Becherglases und starte die Funktion neu
Kein Piepton	Blinkt	Das Becherglas ist nicht richtig abgedeckt und die Zieltemperatur kann nicht erreicht werden	Deck das Becherglas richtig ab und starte die Funktion neu
		Die Heizzeit der Funktion Evaporation ist zu lang	Starte die Funktion neu, um weiter zu verdampfen
		Störung des Temperatursensors	Starte die Funktion neu, indem du den Drehregler drehst
		Die Temperatur im Becherglas ist zu hoch: Schutz gegen Trockenerhitzen	Lass das Gerät zuerst abkühlen, gib dann Inhalt in das Becherglas und starte die Funktion neu
30 Sek.	Blinkt	Bauteildefekt	Wende dich zur Reparatur an NOIDS. (Siehe https://noids.co/de/pages/contact)

Be free.