Manual de usuario
Español

ES

NOIDS Herb Lab

1 Instrucciones

4 Descripción

7 Uso

10 Limpieza y cuidado

11 Solución de problemas

NOIDS es una marca registrada de NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Países Bajos
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 ES



Desde los Países Bajos
con cariño.

1. Instrucciones

1.1 Introducción

Capítulos y símbolos:

1	Información general, seguridad y eliminación.
2	El aparato y sus accesorios
3	Cómo usarlo
4	Limpieza y cuidado
5	Solución de problemas

⚠ **Instrucciones de seguridad**

ⓘ **Información**

Consejos de uso

1.2 Este manual

Este manual forma parte del aparato. Consérvalo completo y a mano durante toda la vida útil del aparato.

1.3 Uso previsto

- Usa el aparato solo en interiores.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. NO uses el aparato con fines comerciales ni de ningún otro tipo.
- Este aparato ha sido diseñado y probado exclusivamente para hierbas secas y plantas.

⚠ **Peligro de intoxicación**
- Consumir plantas desconocidas o no identificadas puede causar intoxicación, daños en los órganos e incluso la muerte.
- Si no estás seguro de que una planta sea segura, consulta siempre a un médico cualificado sobre el posible riesgo antes de usarla.

- Sigue atentamente las indicaciones y recomendaciones de este manual.
- Usa el aparato solo para (1) la descarboxilación de material vegetal, (2) la infusión de aceite con material vegetal y (3) la evaporación de líquido. NO uses el aparato para nada distinto del uso previsto.
- Si alimentos u otras sustancias entran en contacto con los elementos calefactores, pueden causar olores desagradables y dañar el aparato.
- Este aparato no está diseñado para funcionar con temporizadores externos.
- Este aparato no debe ser usado por niños menores de 12 años. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 12 años.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, solo pueden usar este aparato bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre su uso seguro, y solo si comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.

Todos los productos NOIDS siguen estrictos controles de calidad, incluidas pruebas por muestreo. Estas pruebas pueden dejar leves marcas de uso en un producto probado.

1.4 Instrucciones generales de seguridad

- Lee este manual con atención antes de usar el aparato.
- NO sumerjas el cuerpo principal, el cable de alimentación ni la base en agua ni en ningún otro líquido.
- NO uses el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato se ha caído o está dañado de cualquier forma.
- NO coloques el aparato sobre o cerca de un fuego de gas encendido, una placa eléctrica o dentro de un horno caliente.
- El cable es corto para evitar accidentes. NO uses alargadores.
- NO dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, desde donde se pueda tirar del aparato o este pueda caer.
- Apaga el aparato inmediatamente después de usarlo.
- NO modifiques este aparato.
- NO manejes el aparato con las manos mojadas.
- Coloca siempre el aparato sobre una encimera plana, estable y resistente al calor.
- Si el cable o el adaptador están dañados, deja de usar el aparato. Para evitar un peligro, debe sustituirlos el fabricante, su servicio técnico o una persona con una cualificación similar.
- NO intentes reparar el aparato tú mismo ni sin la intervención de un técnico cualificado. En caso de avería, las reparaciones solo deben hacerlas técnicos cualificados.
- Comprueba la tensión nominal en la placa de características y asegúrate de que el aparato es adecuado para tu red eléctrica.
- Al desconectar el cable de una toma, tira siempre del enchufe, nunca del cable.

1.5 Para el NOIDS Herb Lab

- NO toques el vaso sin la funda mientras funciona el ventilador del aparato: el vaso y su contenido pueden estar muy calientes. Deja primero que el vaso se enfríe a una temperatura segura.
- NO toques la superficie calefactora interior del cuerpo principal mientras funciona el ventilador del aparato: la superficie calefactora interior puede estar muy caliente.

⚠ PRECAUCIÓN: superficie caliente
La superficie calefactora interior y el contenido del vaso pueden estar muy calientes durante y justo después del uso.

El ventilador se pone en marcha unos minutos después de que empieces a cocinar.

- NO muevas el aparato mientras está funcionando.
- NO coloques el Filter Set en el vaso mientras el vaso está dentro del cuerpo principal. El aceite o el líquido puede salir por el pico y entrar en contacto con el cuerpo principal.
- NO uses el Filter Set en el vaso antes de que el vaso se haya enfriado a una temperatura segura. Puede salir aceite o aire caliente por el pico.
- NO coloques el vaso ni el aparato directamente sobre una superficie caliente ni sobre una llama abierta.
- NO uses el vaso en un horno ni en un microondas.
- NO calientes el vaso en una placa de inducción.
- NO golpees el vaso con objetos duros ni lo dejes caer. Si el vaso se agrieta, deja de usarlo de inmediato y contacta con un distribuidor autorizado o con el servicio de atención de NOIDS para sustituirlo.

- Mantén el aparato y el cable alejados del calor, la humedad, las superficies resbaladizas y los bordes afilados.
- NO sustituyas el vaso por un recipiente no autorizado. El vaso NOIDS original tiene un sensor de temperatura integrado muy sensible. El aparato no reconocerá un recipiente no autorizado.
- Los aparatos eléctricos pueden provocar un incendio: NO uses el aparato cerca o debajo de materiales combustibles.
- Desenchufa SIEMPRE el aparato cuando no lo uses y antes de limpiarlo.
- Desenchufa SIEMPRE el aparato cuando no funcione correctamente.
- Asegúrate de que el aire circula libremente alrededor del aparato. NO coloques nada encima.
- Asegúrate de que la funda de silicona está bien colocada en el vaso durante el uso.

1.6 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes causados por:

- un uso del aparato distinto del previsto;
- no haber leído este manual;
- manipular cualquier pieza del aparato;
- usar piezas de repuesto no originales;
- no seguir las instrucciones de seguridad.

1.7 Placa de características

La placa de características contiene los datos técnicos, el número de serie y la marca del aparato. No retires nunca la placa de características.

Fabricante: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Países Bajos, support@noids.co

1.8 Eliminación



El símbolo del contenedor tachado en el aparato significa que no debe desecharse con los residuos domésticos. Este aparato debe eliminarse por separado del resto de residuos (Directivas 2012/19/UE, 2011/65/UE). De acuerdo con las directivas europeas vigentes, el aparato no contiene sustancias en cantidades suficientes para considerarse peligrosas para la salud y el medio ambiente.



Tensión de red. Peligro de electrocución
- Desconecta la alimentación eléctrica principal.
- Desconecta el cable de alimentación de la red eléctrica.


- ¡Los aparatos viejos no van a la basura doméstica! Según la legislación vigente, los aparatos al final de su vida útil deben llevarse a un punto de recogida donde puedan clasificarse. Así se pueden reciclar los materiales valiosos que contienen y se protege el medio ambiente. Las autoridades locales o sus servicios de recogida pueden darte más información. El aparato está embalado con materiales no contaminantes y reciclables.

- Lleva los materiales de embalaje a un punto de recogida adecuado.

- Gracias a un diseño cuidadoso y responsable, los productos NOIDS no usan plástico en su embalaje. Aun así, las empresas de transporte pueden usar plástico para la entrega. Elimina ese plástico de forma responsable según la normativa local.

2. Descripción

2.1 Vista general del producto

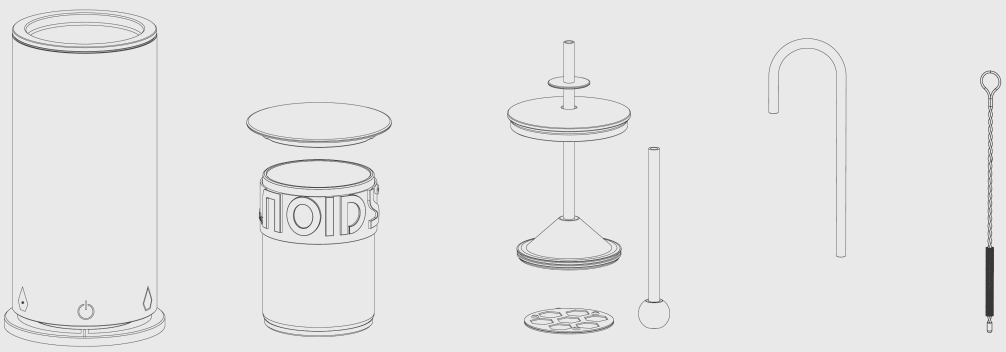

1 2 3 4 5

1. Cuerpo principal integra el elemento calefactor y el mando giratorio


2. Glass Set un vaso graduado con sensor integrado, una funda para aislar el calor y una tapa plato

3. Filter Set un disco filtrante, un embudo filtrante con pico, una tapa soporte, una pipeta y una bola de cierre para recoger hasta la última gota de aceite

4. Condenser para recuperar etanol

5. Cepillo de lana, para limpiar las partes estrechas del Filter Set

2.2 Glass Set

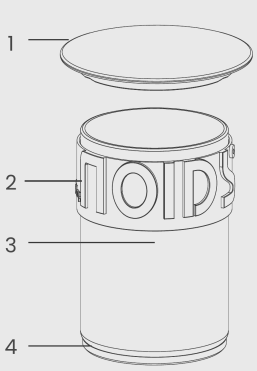

1. Tapa plato cubre el vaso durante el uso y sirve de plato de evaporación cuando hace falta


2. Funda retiene el calor durante el uso y reduce el riesgo de quemaduras

3. Vaso recipiente con un sensor integrado muy sensible que controla la temperatura durante el uso

4. Almohadilla del sensor fija el sensor de temperatura integrado al vaso


2.3 Filter Set

1. Pico	salida del líquido
2. Agarre para los dedos	para bajar y subir el disco filtrante
3. Tapa soporte	estabiliza el Filter Set
4. Embudo filtrante	dirige el aceite hacia el pico
5. Disco filtrante	separa el material vegetal del líquido
6. Pipeta	recoge las últimas gotas de aceite
7. Bola de cierre	fija la pipeta o la malla al pico

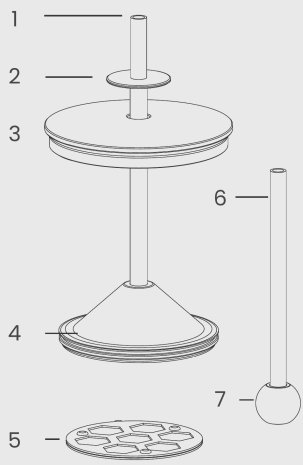

2.4 Cuerpo principal

1. Anillo de protección	aísla el calor
2. Mando giratorio	para elegir la función
3. Marca de función	función correspondiente
4. Marca de base	para alinear las funciones
5. Luz LED	indica que hay una función activada

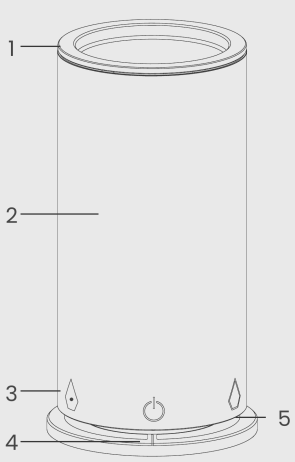

2.5 Funciones

El mando giratorio selecciona una de las 5 funciones de trabajo o la función OFF. Al conectar el aparato, el LED de punto se enciende sobre la marca de base: el aparato tiene corriente y está en espera. Al girar el mando giratorio se activa un ciclo de función.

Un ciclo de función tiene 2 fases: calentamiento y enfriamiento. El LED de anillo intermitente indica el calentamiento y el sonido del ventilador dentro del cuerpo principal indica el enfriamiento. Cuando la superficie calefactora se ha enfriado a una temperatura segura (50 °C / 122 °F), el ventilador se detiene y el ciclo termina.

Función OFF
Cancela o detiene cualquier ciclo de función en cualquier momento

Careful Oil
Función Careful Oil: infusionar material vegetal en aceite líquido, con hierbas preparadas con la función Careful Decarb
≈100 a 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Función Careful Decarb: descarboxilar material vegetal delicado que necesita menos temperatura y más tiempo
≈100 a 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Función Decarb general: descarboxilar hierbas
≈100 a 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Función Oil general: infusionar material vegetal en aceite líquido, con hierbas preparadas con la función Decarb general
≈120 a 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Función Evaporation: reducir el volumen de un líquido infusionado con un punto de ebullición no superior a 100 °C / 212 °F
Máx. 102 °C / 215,6 °F
Velocidad de evaporación: 50 ml/hora

Sin luz:	Desconectado de la corriente
LED de punto encendido:	En espera
LED de anillo encendido e intermitente:	Calentando

2.6 Datos técnicos y conformidad

Nombre del producto:	NOIDS Herb Lab
N.º de modelo:	EXT2020
Potencia nominal:	74 W
Volumen:	350 ml
Tensión nominal:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Conformidad:	

Pieza	Material	Conformidad con normas
Vaso	Vidrio de borosilicato	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB
Pipeta	Vidrio de borosilicato	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB
Tapa plato	Silicona	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Funda	Silicona	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Almohadilla del sensor	Silicona	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Bola de cierre	Silicona	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Embudo filtrante	Acero inoxidable SUS304 Silicona	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Disco filtrante	Acero inoxidable SUS316	Reglamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB

3. Uso

⚠ PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- No uses alargadores.
- No seguir estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o la muerte.

3.1 Antes del primer uso

1. Retira todas las pegatinas y etiquetas y limpia el exterior y la superficie interior del aparato con un paño húmedo.
2. Haz funcionar el aparato una vez con la función Decarb y el vaso vacío. Así se quema el polvo que haya entrado en el aparato durante la fabricación o el transporte.

ⓘ En el primer uso puede notarse algo de olor.

Consejos de uso
- Este aparato está diseñado con temperaturas y tiempos fijos para la descarboxilación y la infusión de hierbas y plantas. Las especias de cocina secas y molidas también se infusionan bien en aceite.

3.2 Funcionamiento: general

1. Si hace falta, acorta el cable enrollándolo.
2. Asegúrate de que la superficie interior del cuerpo principal y el fondo del vaso están secos.
3. Coloca el cuerpo principal sobre la base con la marca de base mirando hacia ti.
4. Enchufa el aparato. Espera a que pite y se encienda el LED de punto. El aparato está ahora en espera y listo para usar.

ⓘ No importa a qué función apunte la marca de base al conectar el aparato. Un ciclo de función solo se activa cuando vuelves a girar el mando giratorio.

3.3 Funcionamiento: Careful Decarb y Decarb

Consejos de uso
- El material vegetal preparado y almacenado de forma distinta tiene distinta humedad y necesita un tiempo distinto para alcanzar la temperatura óptima.
- Si el material vegetal es fresco o muy húmedo, el vapor de agua puede condensarse sobre y alrededor del disco filtrante durante la descarboxilación. En ese caso puedes pasar igualmente a las funciones Oil sin secar el material vegetal ni el vaso. El agua se evapora durante los ciclos Oil.

Para un mejor resultado:
- Parte el material vegetal grande en trozos más pequeños antes de descarboxilar.

1. Pon el material vegetal en el vaso sin pasar la marca MAX del vaso.
2. Comprueba que la funda está bien colocada y tapa el vaso con la tapa plato.

⚠ El vaso debe estar bien tapado con la tapa plato para alcanzar la temperatura óptima. Si el aire caliente escapa demasiado rápido, el sensor nunca detectará la temperatura óptima.

3. Coloca el vaso tapado firmemente en el cuerpo principal y comprueba que el fondo del vaso toca los contactos.
4. Gira el mando giratorio y alinea la función Decarb elegida con la marca de base.
5. Después de 3 segundos oirás un pitido y verás el LED de anillo parpadear. El ciclo Decarb elegido está activo.
6. Cuando termina el calentamiento, el LED de anillo se apaga y el aparato pasa a la fase de enfriamiento. El ventilador sigue funcionando durante el enfriamiento. Puedes sacar el vaso del cuerpo principal y dejar que se enfríe a temperatura ambiente, o esperar a que el aparato termine la fase de enfriamiento.
7. El aparato vuelve al modo de espera y pita cuando termina el ciclo de calentamiento y enfriamiento.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** tiene un control de temperatura cuidadosamente diseñado y de alta precisión, de modo que una descarboxilación prolongada no daña el material vegetal. Si necesitas hacer un ajuste durante el calentamiento, pon el aparato en OFF, deja que el vaso se enfríe a una temperatura segura, haz el ajuste, vuelve a colocar el vaso en el cuerpo principal y activa de nuevo la función Decarb deseada.

3.4 Funcionamiento: Careful Oil y Oil

1. Añade aceite líquido o mantequilla de cocina a las hierbas descarboxiladas en el vaso. Comprueba que el volumen total de aceite y hierbas no pasa la marca MAX del vaso.
2. Tapa bien el vaso con la tapa plato. Comprueba que el fondo del vaso está seco y que la funda está bien colocada.
3. Coloca el vaso tapado firmemente en el cuerpo principal y comprueba que el fondo del vaso toca los contactos.
4. Gira el mando giratorio y alinea la función Oil elegida con la marca de base.
5. Después de 3 segundos oirás un pitido y verás el LED de anillo parpadear. El ciclo Oil está activo.
6. Cuando termina el calentamiento, el LED de anillo se apaga y el aparato pasa a la fase de enfriamiento. El ventilador sigue funcionando durante el enfriamiento. Puedes sacar el vaso del cuerpo principal y dejar que se enfríe a temperatura ambiente, o esperar a que el aparato termine la fase de enfriamiento.
7. El aparato vuelve al modo de espera y pita cuando termina el ciclo de calentamiento y enfriamiento.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** tiene un control de temperatura cuidadosamente diseñado y de alta precisión, de modo que una infusión prolongada no daña el material vegetal. Si necesitas hacer un ajuste durante el calentamiento, pon el aparato en OFF, deja que el vaso se enfríe a una temperatura segura, haz el ajuste, vuelve a colocar el vaso en el cuerpo principal y activa de nuevo la función Oil deseada.

3.5 Funcionamiento: filtrar el aceite

1. Prepara un recipiente para guardar el aceite con una abertura mayor que el diámetro del pico.
2. Quita la tapa plato y coloca el Filter Set en el vaso.
3. Sujeta el vaso apretando con una mano la tapa soporte firmemente contra el vaso. Después da la vuelta al vaso y presiona el agarre para los dedos con la otra mano para exprimir el aceite del vaso al recipiente.

✎ ***Consejos de uso***
Si las hierbas en el aceite están molidas muy finas, pon un trozo de malla filtrante en el pico antes del paso 3:
   1. Pon un trozo de malla filtrante en el pico.
   2. Fija la malla al pico con la bola de cierre.

3.6 Funcionamiento: recoger el aceite restante

1. Cuando el aceite esté filtrado, quita el Filter Set y añade agua tibia al vaso hasta que todo el material vegetal quede bajo el agua. Agita el vaso con suavidad hasta que todo el aceite restante suba por encima del agua.
2. Deja el vaso sobre una superficie estable y en reposo hasta que el aceite forme una capa clara sobre el agua tibia.

3. Vuelve a colocar el Filter Set.
4. Fija la pipeta al pico con la bola de cierre.
5. Baja el disco filtrante despacio y con cuidado hasta que el aceite entre en la pipeta.
6. Tapa la abertura superior de la pipeta con el pulgar mientras la retiras.
7. Vierte el aceite de la pipeta en un recipiente levantando el pulgar.
8. Repite desde el paso 4 hasta recoger todo el aceite restante.

Consejos de uso

Si entra agua en la pipeta por accidente, absórbela con cuidado por la abertura inferior de la pipeta con un trozo de papel de cocina.

3.7 Funcionamiento: Evaporation

PELIGRO DE INTOXICACIÓN

- NO uses etanol no apto para alimentos con Evaporation. Puede contener impurezas muy tóxicas.
- Usa SOLO etanol apto para alimentos y no desnaturalizado con la función Evaporation.

PELIGRO DE INCENDIO

El etanol de alta graduación es muy inflamable.

- No uses la función Evaporation en un espacio pequeño y cerrado. La habitación debe tener más de 50 m³ y el aire debe poder circular entre el interior y el exterior.
- Mantén el aparato a un mínimo de 5 m de cualquier llama abierta durante Evaporation.


Consejos de uso

Para un mejor resultado, usa etanol apto para alimentos y no desnaturalizado con al menos un 95 % de etanol en volumen (≥190 proof).

1. Vierte el etanol apto para alimentos infusionado en el vaso. Comprueba que el volumen no pasa la marca MAX del vaso.
2. Tapa el vaso con la tapa plato. Comprueba que el fondo del vaso está seco y que el aparato está en espera.
3. Coloca el vaso tapado firmemente en el cuerpo principal y comprueba que el fondo del vaso toca los contactos.

Para recoger el etanol con el Condenser:

- Introduce el extremo corto del Condenser en el pico del embudo filtrante.
- Cierra el vaso con el Filter Set en lugar de la tapa plato.
- Coloca el vaso en el cuerpo principal.
- Pon un segundo vaso vacío junto al aparato, bajo el extremo largo del Condenser, donde el etanol se recoge al enfriarse.

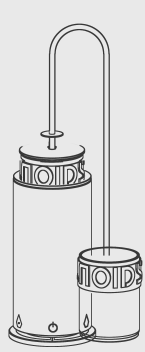

4. Gira el mando giratorio y alinea la función Evaporation con la marca de base.
5. Después de 3 segundos oirás un pitido y verás el LED de anillo parpadear. La función Evaporation está activa.
6. Si necesitas hacer un ajuste durante este ciclo, gira el mando giratorio a OFF, deja primero que el vaso se enfríe y después haz el ajuste. Luego vuelve al paso 3 y activa la función de nuevo.
7. Gira el mando giratorio a OFF cuando se haya evaporado la cantidad de etanol deseada.
8. Saca el vaso del cuerpo principal.

Consejos de uso

- La función Evaporation se detiene automáticamente cuando el contenido alcanza 102 °C / 215,6 °F. El concentrado de hierbas no se puede quemar con la función Evaporation.
- La tapa plato tiene un recubrimiento antiadherente de silicona apta para alimentos. Si el concentrado de hierbas se pega al fondo del vaso después de evaporarse todo el etanol, simplemente:
    1. añade un poco de etanol al concentrado,
    2. remueve hasta que el concentrado se disuelva en el etanol añadido,
    3. vierte el concentrado diluido en la tapa plato,
    4. deja que el etanol añadido se evapore a temperatura ambiente, y
    5. retira fácilmente el concentrado de la tapa plato antiadherente.

4. Limpieza y cuidado

4.1 Instrucciones

⚠ PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Desenchufa siempre el aparato antes de limpiar el cuerpo principal.

4.2 Limpieza de la superficie

⚠ Aparato caliente, PELIGRO DE QUEMADURAS
Deja siempre que el aparato y sus piezas se enfríen antes de limpiarlos.

⚠ Uso inadecuado, RIESGO DE DAÑAR LAS SUPERFICIES
- No uses chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No uses productos con cloro, amoniaco o lejía en piezas de acero o con acabado metálico (p. ej., anodizado, niquelado o cromado).
- No uses detergentes abrasivos o corrosivos (p. ej., polvos, quitamanchas y estropajos metálicos).
- No uses materiales ásperos o abrasivos ni rascadores metálicos afilados.

Para mantener las superficies en buen estado, límpialas con regularidad después de usarlas.

4.3 Limpieza diaria

Usa siempre productos sin abrasivos ni ácidos con cloro. Pon el producto en un paño húmedo, pásalo por la superficie, repasa a fondo y seca con un paño suave o de microfibra.

4.4 Manchas o restos de comida

No uses estropajos metálicos ni rascadores afilados, ya que dañan las superficies. Usa productos normales no abrasivos, con utensilios de madera o plástico si hace falta. Repasa a fondo y seca con un paño suave o de microfibra.

4.5 Limpieza del vaso

El vaso se puede lavar en el lavavajillas.

- **Lavavajillas**: Acláralo primero y después mételo en el lavavajillas, como un vaso normal.
- **Lavado a mano**: Aclara primero con agua tibia para quitar los restos. Usa lavavajillas no abrasivos.

4.6 Limpieza del Filter Set

El Filter Set se puede lavar en el lavavajillas. Antes de lavarlo, saca el disco filtrante del embudo filtrante.

- **Lavavajillas:** Aclara primero y después mete el Filter Set en el lavavajillas. Asegúrate de que el pico y la pipeta quedan de pie, no tumbados.
- **Lavado a mano:** Aclara primero con agua tibia para quitar los restos. Después usa lavavajillas no abrasivos y un paño o esponja no abrasivos.

5. Solución de problemas

5.1 Antes de empezar

Comprueba que el aparato está bien conectado a la corriente y que la corriente está encendida.

5.2 Qué hacer si ...

Pitido	Luz	Causa	Solución
Sin pitido	Sin luz	Cable de alimentación dañado	Contacta con tu distribuidor de NOIDS para sustituirlo. (Visita https://noids.co/es/pages/contact)
10 s	Parpadea	El vaso no está en el cuerpo principal o no toca bien los sensores del fondo del cuerpo principal	Coloca el vaso en el cuerpo principal o presiónalo para que toque bien los contactos, y reinicia la función
10 s	Sin luz	El fondo del vaso está mojado	Seca el fondo del vaso y reinicia la función
Sin pitido	Parpadea	El vaso no está bien tapado y no se puede alcanzar la temperatura objetivo	Tapa bien el vaso y reinicia la función
		El tiempo de calentamiento de la función Evaporation es demasiado largo	Reinicia la función para seguir evaporando
		Fallo del sensor de temperatura	Reinicia la función girando el mando giratorio
		La temperatura en el vaso es demasiado alta: protección contra el calentamiento en seco	Deja primero que el aparato se enfríe, pon contenido en el vaso y reinicia la función
30 s	Parpadea	Componente defectuoso	Contacta con NOIDS para la reparación. (Visita https://noids.co/es/pages/contact)

Be free.