Manuale d’Uso
Italiano

IT

NOIDS Herb Lab

1 Istruzioni

4 Descrizione

7 Uso

10 Pulizia e cura

11 Risoluzione dei problemi

NOIDS è un marchio registrato di NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Paesi Bassi
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 IT



Dai Paesi Bassi
con amore.

1. Istruzioni

1.1 Introduzione

Capitoli e simboli:

1	Informazioni generali, sicurezza e smaltimento.
2	L'apparecchio e i suoi accessori
3	Come usarlo
4	Pulizia e cura
5	Risoluzione dei problemi

⚠ **Istruzioni di sicurezza**

ⓘ **Informazioni**

Consigli d'uso

1.2 Questo manuale

Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio. Conservalo completo e a portata di mano dell'utente per tutta la vita utile dell'apparecchio.

1.3 Uso previsto

- Usa l'apparecchio solo in ambienti interni.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. NON usare l'apparecchio per scopi commerciali o di altro tipo.
- Questo apparecchio è stato progettato e testato esclusivamente per erbe essiccate e piante.

⚠ **Pericolo di avvelenamento**
- Il consumo di piante sconosciute o non identificate può causare avvelenamento, danni agli organi e perfino la morte.
- Se non sei sicuro che una pianta sia sicura, consulta sempre un medico qualificato sul possibile rischio prima di usarla.

- Segui con attenzione le indicazioni e i consigli di questo manuale.
- Usa l'apparecchio solo per (1) la decarbossilazione di materiale vegetale, (2) l'infusione in olio di materiale vegetale e (3) l'evaporazione di liquidi. NON usare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto.
- Se alimenti o altre sostanze entrano in contatto con gli elementi riscaldanti, possono causare odori sgradevoli e danneggiare l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è progettato per funzionare con timer esterni.
- Questo apparecchio non deve essere usato da bambini sotto i 12 anni. Tieni l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto i 12 anni.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, possono usare questo apparecchio solo sotto sorveglianza o dopo aver ricevuto istruzioni sul suo uso sicuro, e solo se ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini.

Tutti i prodotti NOIDS seguono rigorose procedure di controllo qualità, inclusi test a campione. Questi test possono lasciare lievi segni d'uso su un prodotto testato.

1.4 Istruzioni generali di sicurezza

- Leggi attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchio.
- NON immergere il corpo principale, il cavo di alimentazione o la base in acqua o in altri liquidi.
- NON usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, o se l'apparecchio è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo.
- NON posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas acceso, a una piastra elettrica o in un forno caldo.
- Il cavo è corto per evitare incidenti. NON usare prolunghe.
- NON lasciare il cavo penzolare dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro, da dove l'apparecchio potrebbe essere tirato giù o cadere.
- Spegni l'apparecchio subito dopo l'uso.
- NON modificare questo apparecchio.
- NON usare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Posiziona sempre l'apparecchio su un piano di lavoro piatto, stabile e resistente al calore.
- Se il cavo o l'adattatore sono danneggiati, smetti di usare l'apparecchio. Per evitare pericoli, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona con qualifica simile.
- NON cercare di riparare l'apparecchio da solo o senza l'intervento di un tecnico qualificato. In caso di guasto, le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.
- Controlla la tensione nominale sulla targhetta di identificazione e assicurati che l'apparecchio sia adatto alla tua rete elettrica.
- Per scollegare il cavo dalla presa, tira sempre la spina, mai il cavo.

1.5 Per il NOIDS Herb Lab

- NON toccare il bicchiere senza la guaina mentre la ventola dell'apparecchio è in funzione: il bicchiere e il suo contenuto possono essere molto caldi. Lascia prima raffreddare il bicchiere a una temperatura sicura.
- NON toccare la superficie riscaldante interna del corpo principale mentre la ventola è in funzione: la superficie riscaldante interna può essere molto calda.

ATTENZIONE: superficie calda
La superficie riscaldante interna e il contenuto del bicchiere possono essere molto caldi durante e subito dopo l'uso.

La ventola si avvia qualche minuto dopo l'inizio della cottura.

- NON spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- NON applicare il Filter Set al bicchiere mentre il bicchiere è nel corpo principale. Olio o liquido possono uscire dal beccuccio ed entrare in contatto con il corpo principale.
- NON usare il Filter Set sul bicchiere prima che il bicchiere si sia raffreddato a una temperatura sicura. Olio o aria calda possono uscire dal beccuccio.
- NON appoggiare il bicchiere o l'apparecchio direttamente su una superficie calda o sopra una fiamma libera.
- NON usare il bicchiere in forno o nel microonde.
- NON scaldare il bicchiere su un piano a induzione.
- NON colpire il bicchiere con oggetti duri e non lasciarlo cadere. Se il bicchiere è incrinato, smetti subito di usarlo e contatta un distributore autorizzato o il supporto NOIDS per la sostituzione.

- Tieni l'apparecchio e il cavo lontani da calore, umidità, superfici scivolose e spigoli vivi.
- NON sostituire il bicchiere con un contenitore non autorizzato. Il bicchiere NOIDS originale ha un sensore di temperatura integrato molto sensibile. Un contenitore non autorizzato non viene riconosciuto dall'apparecchio.
- Gli apparecchi elettrici possono provocare incendi: NON usare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili.
- Stacca SEMPRE la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo.
- Stacca SEMPRE la spina dalla presa quando l'apparecchio non funziona correttamente.
- Assicurati che l'aria circoli liberamente intorno all'apparecchio. NON appoggiare nulla sopra.
- Assicurati che la guaina in silicone sia ben posizionata sul bicchiere durante l'uso.

1.6 Responsabilità del produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da:

- un uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- la mancata lettura di questo manuale;
- la manomissione di qualsiasi parte dell'apparecchio;
- l'uso di ricambi non originali;
- il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

1.7 Targhetta di identificazione

La targhetta riporta i dati tecnici, il numero di serie e il marchio dell'apparecchio. Non rimuovere mai la targhetta.

Produttore: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Paesi Bassi, support@noids.co

1.8 Smaltimento



Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti (Direttive 2012/19/UE, 2011/65/UE). Secondo le direttive europee vigenti, l'apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere considerate pericolose per la salute e l'ambiente.



Tensione di rete. Pericolo di folgorazione
- Scollega l'alimentazione elettrica principale.
- Scollega il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.


- Gli apparecchi usati non vanno nei rifiuti domestici! Secondo la normativa vigente, gli apparecchi giunti a fine vita devono essere portati a un centro di raccolta dove possono essere smistati. In questo modo i materiali preziosi che contengono possono essere riciclati e l'ambiente viene protetto. Le autorità locali competenti o i loro gestori dei rifiuti possono darti altre informazioni. L'apparecchio è imballato con materiali non inquinanti e riciclabili.

- Porta i materiali di imballaggio a un centro di raccolta adeguato.

- Grazie a un design attento e responsabile, i prodotti NOIDS non usano plastica nell'imballaggio. I corrieri possono comunque usare plastica per la consegna. Smaltisci quella plastica in modo responsabile secondo le norme locali.

2. Descrizione

2.1 Panoramica del prodotto

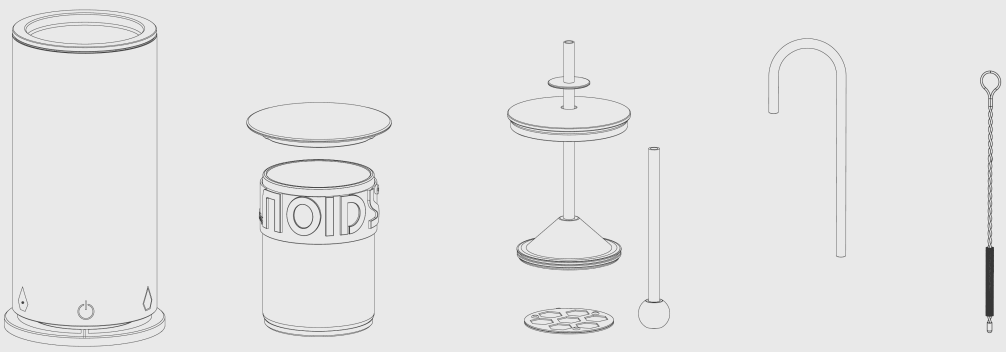

1 2 3 4 5

1. Corpo principale integra l'elemento riscaldante e la manopola


2. Glass Set un bicchiere graduato con sensore integrato, una guaina per l'isolamento termico e un coperchio piatto

3. Filter Set un disco filtrante, un imbuto filtrante con beccuccio, un coperchio di supporto, una pipetta e una sfera di blocco per raccogliere fino all'ultima goccia d'olio

4. Condenser per recuperare l'etanolo

5. Spazzola in lana, per pulire le parti strette del Filter Set

2.2 Glass Set

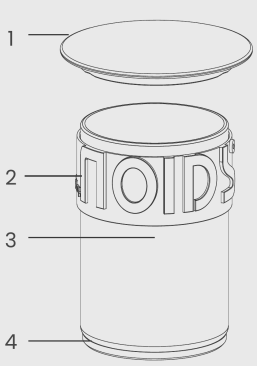

1. Coperchio piatto copre il bicchiere durante l'uso e, se serve, funge da piatto per l'evaporazione


2. Guaina trattiene il calore durante l'uso e riduce il rischio di ustioni

3. Bicchiere contenitore con un sensore integrato molto sensibile che controlla la temperatura durante l'uso

4. Supporto del sensore fissa il sensore di temperatura integrato al bicchiere

2.3 Filter Set

1. Beccuccio	uscita del liquido
2. Impugnatura	per abbassare e sollevare il disco filtrante
3. Coperchio di supporto	stabilizza il Filter Set
4. Imbuto filtrante	convoglia l'olio verso il beccuccio
5. Disco filtrante	separa il materiale vegetale dal liquido
6. Pipetta	raccoglie le ultime gocce d'olio
7. Sfera di blocco	fissa la pipetta o la rete al beccuccio

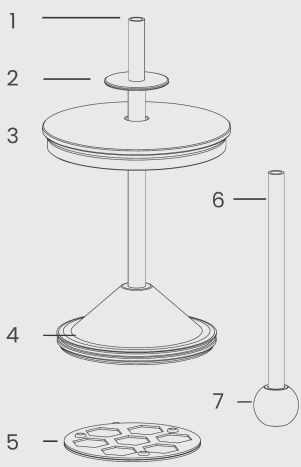

2.4 Corpo principale

1. Anello di protezione	isola il calore
2. Manopola	per scegliere la funzione
3. Segno della funzione	funzione corrispondente
4. Segno di base	per allineare le funzioni
5. Luce LED	indica che una funzione è attiva



2.5 Funzioni

La manopola seleziona una delle 5 funzioni di lavoro o la funzione OFF. Una volta collegato alla corrente, il LED a punto si accende sopra il segno di base: l'apparecchio è alimentato e in standby. Girando la manopola si avvia un ciclo di funzione.

Un ciclo di funzione ha 2 fasi: riscaldamento e raffreddamento. Il LED ad anello pulsante indica il riscaldamento, il rumore della ventola nel corpo principale il raffreddamento. Quando la superficie riscaldante si è raffreddata a una temperatura sicura (50 °C / 122 °F), la ventola si ferma e il ciclo è completo.

Funzione OFF
Annulla o interrompe un ciclo di funzione in qualsiasi momento

Careful Oil
Funzione Careful Oil: infondere materiale vegetale in olio liquido, con erbe preparate con la funzione Careful Decarb
≈100 - 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Funzione Careful Decarb: decarbossilare materiale vegetale delicato che richiede una temperatura più bassa e più tempo
≈100 - 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Funzione Decarb generale: decarbossilare erbe
≈100 - 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Funzione Oil generale: infondere materiale vegetale in olio liquido, con erbe preparate con la funzione Decarb generale
≈120 - 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Funzione Evaporation: ridurre il volume di un liquido infuso con un punto di ebollizione non superiore a 100 °C / 212 °F
Max. 102 °C / 215,6 °F
Velocità di evaporazione: 50 ml/ora

Nessuna luce:	Non collegato alla corrente
LED a punto acceso:	Standby
LED ad anello acceso e pulsante:	Riscaldamento

2.6 Dati tecnici e conformità

Nome del prodotto:	NOIDS Herb Lab
N. modello:	EXT2020
Potenza nominale:	74 W
Volume:	350 ml
Tensione nominale:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Conformità:	

Parte	Materiale	Conformità alle norme
Bicchiere	Vetro borosilicato	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB
Pipetta	Vetro borosilicato	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB
Coperchio piatto	Silicone	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Guaina	Silicone	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Supporto del sensore	Silicone	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Sfera di blocco	Silicone	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Imbuto filtrante	Acciaio inox SUS304 Silicone	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Disco filtrante	Acciaio inox SUS316	Regolamento (CE) n. 1935/2004; LFGB

3. Uso

⚠ PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA
- Non usare prolunghe.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o la morte.

3.1 Prima del primo uso

1. Rimuovi tutti gli adesivi e le etichette e pulisci l'esterno e la superficie interna dell'apparecchio con un panno umido.
2. Fai funzionare l'apparecchio una volta con la funzione Decarb e il bicchiere vuoto. Così bruci la polvere entrata nell'apparecchio durante la produzione o il trasporto.

ⓘ Al primo uso si può avvertire un leggero odore.

Consigli d'uso
- Questo apparecchio è progettato con temperature e tempi fissi per la decarbossilazione e l'infusione di erbe e piante. Anche le spezie da cucina essiccate e macinate si infondono bene nell'olio.

3.2 Funzionamento: generale

1. Se necessario, accorcia il cavo avvolgendolo.
2. Assicurati che la superficie interna del corpo principale e il fondo del bicchiere siano asciutti.
3. Posiziona il corpo principale sulla base con il segno di base rivolto verso l'utente.
4. Collega l'apparecchio alla corrente. Attendi il segnale acustico e l'accensione del LED a punto. L'apparecchio è ora in standby e pronto all'uso.

ⓘ Non importa su quale funzione sia allineato il segno di base quando l'apparecchio viene collegato. Un ciclo di funzione si avvia solo girando di nuovo la manopola.

3.3 Funzionamento: Careful Decarb e Decarb

Consigli d'uso
- Il materiale vegetale preparato e conservato in modo diverso ha un'umidità diversa e richiede tempi diversi per raggiungere la temperatura ottimale.
- Se il materiale vegetale è fresco o molto umido, il vapore acqueo può condensarsi sopra e intorno al disco filtrante durante la decarbossilazione. In questo caso puoi comunque passare alle funzioni Oil senza asciugare il materiale vegetale o il bicchiere. L'acqua evaporerà durante i cicli Oil.

Per risultati migliori:
- Spezza il materiale vegetale grande in parti più piccole prima della decarbossilazione.

1. Metti il materiale vegetale nel bicchiere senza superare il segno MAX del bicchiere.
2. Controlla che la guaina sia ben posizionata, poi copri il bicchiere con il coperchio piatto.

⚠ Il bicchiere deve essere ben coperto con il coperchio piatto per raggiungere la temperatura ottimale. Se l'aria calda esce troppo in fretta, il sensore non rileverà mai la temperatura ottimale.

3. Posiziona saldamente il bicchiere coperto nel corpo principale e controlla che il fondo del bicchiere tocchi i contatti.
4. Gira la manopola e allinea la funzione Decarb scelta con il segno di base.
5. Dopo 3 secondi senti un segnale acustico e vedi il LED ad anello pulsare. Il ciclo Decarb scelto è ora attivo.
6. Al termine del riscaldamento, il LED ad anello si spegne e l'apparecchio entra nella fase di raffreddamento. La ventola continua a girare durante il raffreddamento. Puoi togliere il bicchiere dal corpo principale e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, oppure aspettare che l'apparecchio completi la fase di raffreddamento.
7. L'apparecchio torna in standby ed emette un segnale acustico al termine del ciclo di riscaldamento e raffreddamento.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** ha un controllo della temperatura studiato con cura e molto preciso, così una decarbossilazione prolungata non danneggia il materiale vegetale. Se serve una regolazione durante il riscaldamento, porta l'apparecchio su OFF, lascia raffreddare il bicchiere a una temperatura sicura, fai la regolazione, rimetti il bicchiere nel corpo principale e riavvia la funzione Decarb desiderata.

3.4 Funzionamento: Careful Oil e Oil

1. Aggiungi olio liquido o burro da cucina alle erbe decarbossilate nel bicchiere. Controlla che il volume totale di olio ed erbe non superi il segno MAX del bicchiere.
2. Copri bene il bicchiere con il coperchio piatto. Controlla che il fondo del bicchiere sia asciutto e che la guaina sia ben posizionata.
3. Posiziona saldamente il bicchiere coperto nel corpo principale e controlla che il fondo del bicchiere tocchi i contatti.
4. Gira la manopola e allinea la funzione Oil scelta con il segno di base.
5. Dopo 3 secondi senti un segnale acustico e vedi il LED ad anello pulsare. Il ciclo Oil è ora attivo.
6. Al termine del riscaldamento, il LED ad anello si spegne e l'apparecchio entra nella fase di raffreddamento. La ventola continua a girare durante il raffreddamento. Puoi togliere il bicchiere dal corpo principale e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, oppure aspettare che l'apparecchio completi la fase di raffreddamento.
7. L'apparecchio torna in standby ed emette un segnale acustico al termine del ciclo di riscaldamento e raffreddamento.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** ha un controllo della temperatura studiato con cura e molto preciso, così un'infusione prolungata non danneggia il materiale vegetale. Se serve una regolazione durante il riscaldamento, porta l'apparecchio su OFF, lascia raffreddare il bicchiere a una temperatura sicura, fai la regolazione, rimetti il bicchiere nel corpo principale e riavvia la funzione Oil desiderata.

3.5 Funzionamento: filtrare l'olio

1. Prepara un contenitore per l'olio con un'apertura più larga del diametro del beccuccio.
2. Togli il coperchio piatto e applica il Filter Set sul bicchiere.
3. Tieni il bicchiere premendo con una mano il coperchio di supporto saldamente sul bicchiere. Poi capovolgi il bicchiere e premi l'impugnatura con l'altra mano per spremere l'olio dal bicchiere nel contenitore.

✎ ***Consigli d'uso***
Se le erbe nell'olio sono macinate molto fini, metti un pezzo di rete filtrante sul beccuccio prima del passo 3:
   1. Metti un pezzo di rete filtrante sul beccuccio.
   2. Fissa la rete al beccuccio con la sfera di blocco.

3.6 Funzionamento: raccogliere l'olio rimanente

1. Una volta filtrato l'olio, togli il Filter Set e aggiungi acqua tiepida nel bicchiere finché tutto il materiale vegetale è sott'acqua. Agita delicatamente il bicchiere finché tutto l'olio rimanente sale sopra l'acqua.
2. Appoggia il bicchiere su una superficie stabile e lascialo riposare finché l'olio forma uno strato limpido sopra l'acqua tiepida.

3. Rimetti il Filter Set.
4. Fissa la pipetta al beccuccio con la sfera di blocco.
5. Abbassa il disco filtrante lentamente e con cura finché l'olio entra nella pipetta.
6. Chiudi con il pollice l'apertura superiore della pipetta mentre la rimuovi.
7. Versa l'olio della pipetta in un contenitore sollevando il pollice.
8. Ripeti dal passo 4 finché tutto l'olio rimanente è raccolto.

Consigli d'uso

Se per errore entra acqua nella pipetta, aspirala con cura dall'apertura inferiore della pipetta con un pezzo di carta da cucina.

3.7 Funzionamento: Evaporation

PERICOLO DI INTOSSICAZIONE

- NON usare etanolo non alimentare con Evaporation. Può contenere impurità molto tossiche.
- Usa SOLO etanolo alimentare non denaturato con la funzione Evaporation.

PERICOLO DI INCENDIO

L'etanolo ad alta gradazione è altamente infiammabile.

- Non usare la funzione Evaporation in un ambiente piccolo e chiuso. L'ambiente deve essere più grande di 50 m^3 e l'aria deve poter circolare tra interno ed esterno.
- Durante Evaporation tieni l'apparecchio ad almeno 5 m da fiamme libere.


Consigli d'uso

Per risultati migliori, usa etanolo alimentare non denaturato con almeno il 95 % di etanolo in volume (≥190 proof).

1. Versa l'etanolo alimentare infuso nel bicchiere. Controlla che il volume non superi il segno MAX del bicchiere.
2. Copri il bicchiere con il coperchio piatto. Controlla che il fondo del bicchiere sia asciutto e che l'apparecchio sia in standby.
3. Posiziona saldamente il bicchiere coperto nel corpo principale e controlla che il fondo del bicchiere tocchi i contatti.

Per raccogliere l'etanolo con il Condenser:

- Inserisci l'estremità corta del Condenser nel beccuccio dell'imbuto filtrante.
- Chiudi il bicchiere con il Filter Set al posto del coperchio piatto.
- Posiziona il bicchiere nel corpo principale.
- Metti un secondo bicchiere vuoto accanto all'apparecchio, sotto l'estremità lunga del Condenser, dove l'etanolo si raccoglie raffreddandosi.

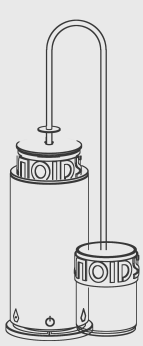

4. Gira la manopola e allinea la funzione Evaporation con il segno di base.
5. Dopo 3 secondi senti un segnale acustico e vedi il LED ad anello pulsare. La funzione Evaporation è ora attiva.
6. Se serve una regolazione durante questo ciclo, gira la manopola su OFF, lascia prima raffreddare il bicchiere e poi fai la regolazione. Quindi torna al passo 3 e riavvia la funzione.
7. Gira la manopola su OFF quando è evaporata la quantità di etanolo desiderata.
8. Togli il bicchiere dal corpo principale.

Consigli d'uso

- La funzione Evaporation si ferma automaticamente quando il contenuto raggiunge 102 °C / 215,6 °F. Il concentrato di erbe non può bruciare con la funzione Evaporation.
- Il coperchio piatto è rivestito di silicone alimentare antiaderente. Se il concentrato di erbe si attacca al fondo del bicchiere dopo che tutto l'etanolo è evaporato, procedi così:
    1. aggiungi un po' di etanolo al concentrato,
    2. mescola finché il concentrato si scioglie nell'etanolo aggiunto,
    3. versa il concentrato diluito nel coperchio piatto,
    4. lascia evaporare l'etanolo aggiunto a temperatura ambiente, e
    5. stacca facilmente il concentrato dal coperchio piatto antiaderente.

4. Pulizia e cura

4.1 Istruzioni

⚠ PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA
Stacca sempre la spina dalla presa prima di pulire il corpo principale.

4.2 Pulizia della superficie

⚠ Apparecchio caldo, PERICOLO DI USTIONI
Lascia sempre raffreddare l'apparecchio e le parti prima di pulirli.

⚠ Uso improprio, RISCHIO DI DANNI ALLE SUPERFICI
- Non usare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
- Non usare prodotti con cloro, ammoniaca o candeggina su parti in acciaio o con finiture metalliche (ad es. anodizzate, nichelate o cromate).
- Non usare detergenti abrasivi o corrosivi (ad es. polveri, smacchiatori e spugne metalliche).
- Non usare materiali ruvidi o abrasivi né raschietti metallici affilati.

Per mantenere le superfici in buone condizioni, puliscile regolarmente dopo l'uso.

4.3 Pulizia quotidiana

Usa sempre prodotti senza abrasivi né acidi a base di cloro. Metti il prodotto su un panno umido, passalo sulla superficie, ripassa con cura e asciuga con un panno morbido o in microfibra.

4.4 Macchie o residui di cibo

Non usare spugne metalliche o raschietti affilati, perché danneggiano le superfici. Usa prodotti normali non abrasivi, se serve con utensili in legno o plastica. Ripassa con cura e asciuga con un panno morbido o in microfibra.

4.5 Pulizia del bicchiere

Il bicchiere si può lavare in lavastoviglie.

- **Lavastoviglie**: Sciacqua prima, poi metti il bicchiere in lavastoviglie, come un normale bicchiere.
- **Lavaggio a mano**: Sciacqua prima con acqua tiepida per togliere i residui. Usa detersivi per piatti non abrasivi.

4.6 Pulizia del Filter Set

Il Filter Set si può lavare in lavastoviglie. Prima del lavaggio, togli il disco filtrante dall'imbuto filtrante.

- **Lavastoviglie:** Sciacqua prima, poi metti il Filter Set in lavastoviglie. Assicurati che il beccuccio e la pipetta stiano in piedi, non distesi.
- **Lavaggio a mano:** Sciacqua prima con acqua tiepida per togliere i residui. Poi usa detersivi per piatti non abrasivi e un panno o una spugna non abrasivi.

5. Risoluzione dei problemi

5.1 Prima di iniziare

Assicurati che l'apparecchio sia ben collegato alla corrente e che la corrente sia attiva.

5.2 Cosa fare se ...

Segnale acustico	Luce	Causa	Soluzione
Nessun segnale	Nessuna luce	Cavo di alimentazione danneggiato	Contatta il tuo distributore NOIDS per la sostituzione. (Vedi https://noids.co/it/pages/contact)
10 s	Lampeggia	Il bicchiere non è nel corpo principale o non tocca bene i sensori sul fondo del corpo principale	Metti il bicchiere nel corpo principale o premilo verso il basso perché tocchi bene i contatti, poi riavvia la funzione
10 s	Nessuna luce	Il fondo del bicchiere è bagnato	Asciuga il fondo del bicchiere, poi riavvia la funzione
Nessun segnale	Lampeggia	Il bicchiere non è ben coperto e la temperatura obiettivo non può essere raggiunta	Copri bene il bicchiere e riavvia la funzione
		Il tempo di riscaldamento della funzione Evaporation è troppo lungo	Riavvia la funzione per continuare l'evaporazione
		Guasto del sensore di temperatura	Riavvia la funzione girando la manopola
		La temperatura nel bicchiere è troppo alta: protezione contro il riscaldamento a secco	Lascia prima raffreddare l'apparecchio, poi metti il contenuto nel bicchiere e riavvia la funzione
30 s	Lampeggia	Componente difettoso	Contatta NOIDS per la riparazione. (Vedi https://noids.co/it/pages/contact)

Be free.