Handleiding
Nederlands

NL

NOIDS Herb Lab

1 Instructies

4 Beschrijving

7 Gebruik

10 Reiniging & onderhoud

11 Problemen oplossen

NOIDS is een geregistreerd handelsmerk van NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Nederland
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 NL



Uit Nederland
met liefde.

1. Instructies

1.1 Inleiding

Hoofdstukken en symbolen:

1	Algemene informatie, veiligheid en afvoer.
2	Het apparaat en de accessoires
3	Zo gebruik je het
4	Reiniging & onderhoud
5	Problemen oplossen

⚠ **Veiligheidsinstructies**

ⓘ **Informatie**

Tips voor de gebruiker

1.2 Deze handleiding

Deze handleiding hoort bij het apparaat. Bewaar haar compleet en binnen handbereik van de gebruiker zolang het apparaat in gebruik is.

1.3 Beoogd gebruik

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat NIET voor commerciële of andere doeleinden.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen en getest voor gedroogde kruiden en planten.

⚠ **Gevaar voor vergiftiging**
- Het eten van onbekende of niet geïdentificeerde planten kan leiden tot vergiftiging, orgaanschade en zelfs de dood.
- Weet je niet zeker of een plant veilig is, vraag dan voor gebruik altijd een gekwalificeerde arts naar het mogelijke risico.

- Volg de aanwijzingen en adviezen in deze handleiding zorgvuldig op.
- Gebruik het apparaat alleen voor (1) het decarboxyleren van plantmateriaal, (2) het infuseren van olie met plantmateriaal en (3) het verdampen van vloeistof. Gebruik het apparaat NIET voor iets anders dan het beoogde gebruik.
- Als voedsel of andere stoffen in contact komen met de verwarmingselementen, kunnen ze een onaangename geur veroorzaken en het apparaat beschadigen.
- Dit apparaat is niet ontworpen om te werken met externe timers.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 12 jaar. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over veilig gebruik, en alleen als zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Alle NOIDS producten doorlopen strenge kwaliteitscontroles, waaronder steekproefsgewijze tests. Zulke tests kunnen kleine gebruikssporen op een getest product achterlaten.

1.4 Algemene veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je het apparaat gebruikt.
- Dompel de basisunit, het netsnoer of de voet NIET onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
- Plaats het apparaat NIET op of bij een brandend gasfornuis of elektrisch fornuis, of in een verwarmde oven.
- Het snoer is kort om ongelukken te voorkomen. Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Laat het netsnoer NIET over de rand van een tafel of aanrecht hangen, waar het apparaat naar beneden kan worden getrokken of kan vallen.
- Schakel het apparaat direct na gebruik uit.
- Breng GEEN wijzigingen aan in dit apparaat.
- Bedien het apparaat NIET met natte handen.
- Plaats het apparaat altijd op een vlak, stabiel en hittebestendig werkblad.
- Is het netsnoer of de adapter beschadigd, stop dan met het gebruik van het apparaat. Om gevaar te voorkomen moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.
- Probeer het apparaat NIET zelf of zonder een gekwalificeerde monteur te repareren. Bij een storing mogen reparaties alleen door een gekwalificeerde monteur worden uitgevoerd.
- Controleer de nominale spanning op het typeplaatje en zorg dat het apparaat geschikt is voor je stroomnet.
- Trek bij het loskoppelen altijd aan de stekker, niet aan het snoer.

1.5 Voor de NOIDS Herb Lab

- Raak het glas NIET aan zonder de mantel zolang de ventilator in het apparaat draait: het glas en de inhoud kunnen erg heet zijn. Laat het glas eerst afkoelen tot een veilige temperatuur.
- Raak het binnenste verwarmingsoppervlak van de basisunit NIET aan zolang de ventilator in het apparaat draait: het binnenste verwarmingsoppervlak kan erg heet zijn.

⚠ LET OP: heet oppervlak
Het binnenste verwarmingsoppervlak en de inhoud van het glas kunnen tijdens en direct na gebruik erg heet zijn.

De ventilator start een paar minuten nadat je met koken begint.

- Verplaats het apparaat NIET terwijl het in werking is.
- Plaats de Filter Set NIET op het glas terwijl het glas in de basisunit staat. Olie of vloeistof kan via de tuit naar buiten spuiten en in contact komen met de basisunit.
- Gebruik de Filter Set NIET op het glas voordat het glas is afgekoeld tot een veilige temperatuur. Hete olie of hete lucht kan via de tuit naar buiten komen.
- Zet het glas of het apparaat NIET direct op een heet oppervlak of boven een open vlam.
- Gebruik het glas NIET in een oven of magnetron.
- Verwarm het glas NIET op een inductiekookplaat.
- Sla NIET met harde voorwerpen tegen het glas en laat het niet vallen. Is het glas gebarsten, gebruik het dan direct niet meer en neem voor vervanging contact op met een erkende dealer of het NOIDS supportteam.

- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van hitte, vocht, gladde oppervlakken en scherpe randen.
- Vervang het glas NIET door een niet-goedgekeurde houder. Het bijbehorende NOIDS glas heeft een zeer gevoelige ingebouwde temperatuursensor. Een niet-goedgekeurde houder wordt door het apparaat niet herkend.
- Elektrische apparaten kunnen brand veroorzaken: gebruik het apparaat NIET bij of onder brandbare materialen.
- Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat je het schoonmaakt.
- Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet goed werkt.
- Zorg dat de lucht rond het apparaat vrij kan circuleren. Zet NIETS op het apparaat.
- Zorg dat de siliconen mantel tijdens gebruik goed om het glas zit.

1.6 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen die is veroorzaakt door:

- ander gebruik van het apparaat dan het beoogde gebruik;
- het niet lezen van deze handleiding;
- het knoeien met onderdelen van het apparaat;
- het gebruik van niet-originele reserveonderdelen;
- het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

1.7 Typeplaatje

Op het typeplaatje staan de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat. Verwijder het typeplaatje nooit.

Fabrikant: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Nederland, support@noids.co

1.8 Afvoer



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat betekent dat het niet bij het huishoudelijk afval mag. Dit apparaat moet gescheiden van ander afval worden afgevoerd (Richtlijnen 2012/19/EU, 2011/65/EU). Volgens de geldende Europese richtlijnen bevat het apparaat geen stoffen in hoeveelheden die als schadelijk voor gezondheid en milieu gelden.



Netspanning. Gevaar voor elektrocutie
- Koppel de hoofdstroomvoorziening los.
- Koppel de voedingskabel los van het elektriciteitsnet.


- Oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval! Volgens de geldende wetgeving moeten oude apparaten aan het einde van hun levensduur naar een inzamelpunt worden gebracht waar ze kunnen worden gesorteerd. Zo kunnen waardevolle materialen uit oude apparaten worden gerecycled en wordt het milieu beschermd. De verantwoordelijke gemeente of afvalverwerker kan je meer informatie geven. Het apparaat is verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar een geschikt inzamelpunt.

- Dankzij zorgvuldig en verantwoord ontwerp gebruiken NOIDS producten geen plastic in de verpakking. Vervoerders kunnen voor de bezorging toch plastic gebruiken. Voer dat plastic verantwoord af volgens de lokale regels.

2. Beschrijving

2.1 Productoverzicht

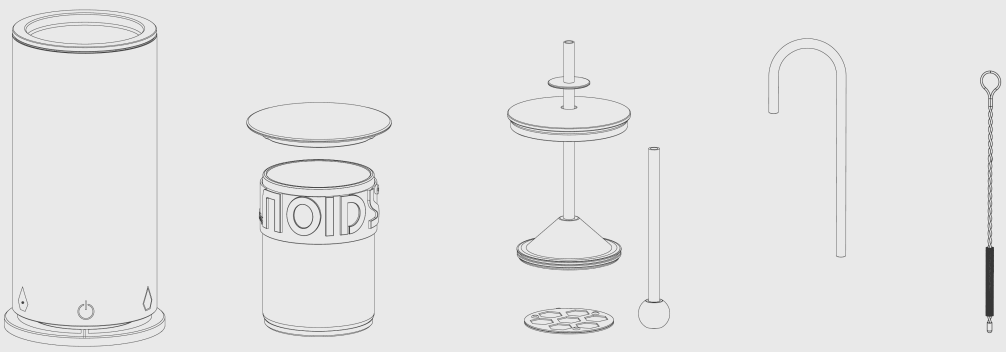

1 2 3 4 5

1. Basisunit bevat het verwarmingselement en de draaiknop


2. Glass Set een glas met maatstreepjes en ingebouwde sensor, een mantel voor warmte-isolatie en een schaaldeksel

3. Filter Set een filterschijf, een filtertrechter met tuit, een steundeksel, een pipet en een sluitbal om ook de laatste druppel olie op te vangen

4. Condenser voor het terugwinnen van ethanol

5. Borstel van wol, voor het reinigen van smalle delen van de Filter Set

2.2 Glass Set

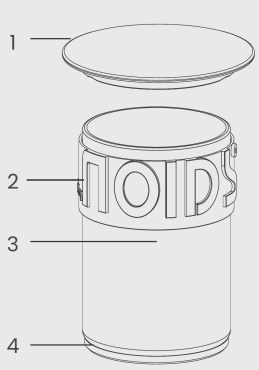

1. Schaaldeksel dekt het glas af tijdens gebruik en dient zo nodig als verdampingsschaal


2. Mantel houdt de warmte vast tijdens gebruik en verkleint de kans op verbranding

3. Glas houder met een zeer gevoelige ingebouwde sensor die tijdens gebruik de temperatuur bewaakt

4. Sensorpad bevestigt de ingebouwde temperatuursensor aan het glas


2.3 Filter Set

1. Tuit	vloeistofuitloop
2. Vingergreep	om de filterschijf naar beneden te drukken en omhoog te halen
3. Steundeksel	houdt de Filter Set stabiel
4. Filtertrechter	leidt de olie naar de tuit
5. Filterschijf	scheidt plantmateriaal en vloeistof
6. Pipet	vangt de laatste druppels olie op
7. Sluitbal	zet de pipet of het filtergaas vast op de tuit

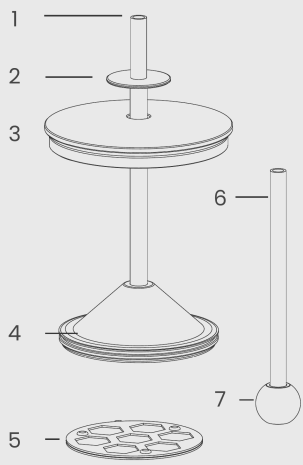

2.4 Basisunit

1. Beschermring	isoleert de warmte
2. Draaiknop	voor het kiezen van een functie
3. Functiemarkering	de betreffende functie
4. Basismarkering	om de functies uit te lijnen
5. Ledlampje	geeft aan dat een functie actief is

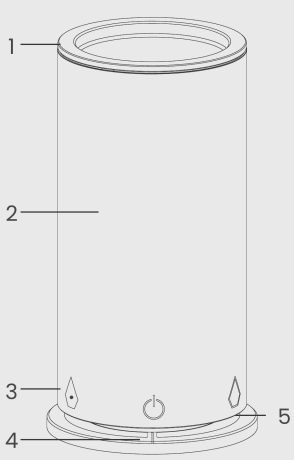

2.5 Functies

Met de draaiknop kies je een van de 5 functies of de functie OFF. Zodra het apparaat stroom heeft, gaat de puntled boven de basismarkering branden: het apparaat heeft stroom en staat in stand-by. Draai je aan de draaiknop, dan start een functiecyclus.

Een functiecyclus heeft 2 delen: verwarmen en afkoelen. De pulserende ringled laat het verwarmen zien, het geluid van de ventilator in de basisunit het afkoelen. Als het verwarmingsoppervlak is afgekoeld tot een veilige temperatuur (50 °C / 122 °F), stopt de ventilator en is de functiecyclus klaar.

Functie OFF
Breekt een functiecyclus op elk moment af of stopt hem

Careful Oil
Functie Careful Oil: plantmateriaal in vloeibare olie infuseren, met kruiden die zijn voorbereid met de functie Careful Decarb
≈100 tot 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Functie Careful Decarb: kwetsbaar plantmateriaal decarboxyleren dat een lagere temperatuur en meer tijd nodig heeft
≈100 tot 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Algemene functie Decarb: kruiden decarboxyleren
≈100 tot 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Algemene functie Oil: plantmateriaal in vloeibare olie infuseren, met kruiden die zijn voorbereid met de algemene functie Decarb
≈120 tot 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Functie Evaporation: het volume verkleinen van een geïnfuseerde vloeistof met een kookpunt van hoogstens 100 °C / 212 °F
Max. 102 °C / 215,6 °F
Verdampingssnelheid: 50 ml/uur

Geen lampje aan:	Niet aangesloten op de stroom
Puntled aan:	Stand-by
Ringled aan en pulserend:	Verwarmen

2.6 Technische gegevens en conformiteit

Productnaam:	NOIDS Herb Lab
Modelnr.:	EXT2020
Nominaal vermogen:	74 W
Inhoud:	350 ml
Nominale spanning:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Conformiteit:	

Onderdeel	Materiaal	Normconformiteit
Glas	Borosilicaatglas	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB
Pipet	Borosilicaatglas	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB
Schaaldeksel	Siliconen	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Mantel	Siliconen	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Sensorpad	Siliconen	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Sluitbal	Siliconen	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filtertrechter	SUS304 roestvrij staal Siliconen	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Filterschijf	SUS316 roestvrij staal	Verordening (EG) nr. 1935/2004; LFGB

3. Gebruik

⚠ GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of de dood.

3.1 Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle stickers en labels en reinig de buitenkant en het binnenoppervlak van het apparaat met een vochtige doek.
2. Laat het apparaat één keer draaien op de functie Decarb met een leeg glas. Zo brand je stof weg dat tijdens productie of transport in het apparaat is gekomen.

ⓘ Bij het eerste gebruik kan een geurtje ontstaan.

✎ ***Tips voor de gebruiker***
- Dit apparaat is ontworpen met vaste temperaturen en tijden voor het decarboxyleren en infuseren van kruiden en planten. Ook gedroogde en gemalen keukenkruiden kun je goed met olie infuseren.

3.2 Bediening: algemeen

1. Maak het snoer zo nodig korter door het op te wikkelen.
2. Zorg dat het binnenoppervlak van de basisunit en de bodem van het glas droog zijn.
3. Zet de basisunit op de voet met de basismarkering naar de gebruiker gericht.
4. Steek de stekker in het stopcontact. Wacht tot het apparaat piept en de puntled brandt. Het apparaat staat nu in stand-by en is klaar voor gebruik.

ⓘ Het maakt niet uit op welke functie de basismarkering staat wanneer het apparaat op de stroom wordt aangesloten. Een functiecyclus start pas als je de draaiknop verder draait.

3.3 Bediening: Careful Decarb en Decarb

✎ ***Tips voor de gebruiker***
- Plantmateriaal dat anders is bereid en bewaard, heeft een ander vochtgehalte en heeft een andere tijd nodig om de optimale temperatuur te bereiken.
- Bij vers of erg vochtig plantmateriaal kan tijdens het decarboxyleren waterdamp condenseren op en rond de filterschijf. Je kunt dan toch doorgaan met de Oil-functies zonder het plantmateriaal of het glas te drogen. Het water verdampt tijdens de Oil-functiecycli.

Voor het beste resultaat:
- Breek groot plantmateriaal in kleinere stukken voor het decarboxyleren.

1. Doe het plantmateriaal in het glas en zorg dat het niet boven de MAX-streep op het glas komt.
2. Zorg dat de mantel goed zit en dek het glas daarna af met het schaaldeksel.

⚠ Het glas moet goed zijn afgedekt met het schaaldeksel om de optimale temperatuur te bereiken. Ontsnapt de hete lucht te snel, dan meet de sensor de optimale temperatuur nooit.

3. Zet het afgedekte glas stevig in de basisunit en zorg dat de bodem van het glas de contactpunten raakt.
4. Draai de draaiknop en zet de gekozen Decarb-functie tegenover de basismarkering.
5. Na 3 seconden hoor je een piep en zie je de ringled pulseren. De gekozen Decarb-functiecyclus is nu actief.
6. Als het verwarmen klaar is, gaat de pulserende ringled uit en begint de afkoelfase. De ventilator blijft tijdens het afkoelen draaien. Je kunt het glas nu uit de basisunit halen en op kamertemperatuur laten afkoelen, of wachten tot het apparaat de afkoelfase heeft afgerond.
7. Het apparaat gaat terug naar stand-by en piept zodra de verwarm- en afkoelcyclus klaar is.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** heeft een zorgvuldig ontworpen, zeer nauwkeurige temperatuurregeling, zodat ook langer decarboxyleren het plantmateriaal niet schaadt. Moet je tijdens het verwarmen iets aanpassen, zet het apparaat dan op OFF, laat het glas afkoelen tot een veilige temperatuur, pas het aan, zet het glas terug in de basisunit en start de gewenste Decarb-functie opnieuw.

3.4 Bediening: Careful Oil en Oil

1. Doe vloeibare olie of kookboter bij de gedecarboxyleerde kruiden in het glas. Zorg dat het totale volume van olie en kruiden niet boven de MAX-streep op het glas komt.
2. Dek het glas goed af met het schaaldeksel. Zorg dat de bodem van het glas droog is en de mantel goed zit.
3. Zet het afgedekte glas stevig in de basisunit en zorg dat de bodem van het glas de contactpunten raakt.
4. Draai de draaiknop en zet de gekozen Oil-functie tegenover de basismarkering.
5. Na 3 seconden hoor je een piep en zie je de ringled pulseren. De Oil-functiecyclus is nu actief.
6. Als het verwarmen klaar is, gaat de pulserende ringled uit en begint de afkoelfase. De ventilator blijft tijdens het afkoelen draaien. Je kunt het glas nu uit de basisunit halen en op kamertemperatuur laten afkoelen, of wachten tot het apparaat de afkoelfase heeft afgerond.
7. Het apparaat gaat terug naar stand-by en piept zodra de verwarm- en afkoelcyclus klaar is.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** heeft een zorgvuldig ontworpen, zeer nauwkeurige temperatuurregeling, zodat ook langer infuseren het plantmateriaal niet schaadt. Moet je tijdens het verwarmen iets aanpassen, zet het apparaat dan op OFF, laat het glas afkoelen tot een veilige temperatuur, pas het aan, zet het glas terug in de basisunit en start de gewenste Oil-functie opnieuw.

3.5 Bediening: de olie filteren

1. Zet een bewaarbak voor de olie klaar met een opening die groter is dan de diameter van de tuit.
2. Haal het schaaldeksel eraf en zet de Filter Set op het glas.
3. Houd het glas vast en druk met één hand het steundeksel stevig op het glas. Draai het glas daarna om en druk met je andere hand op de vingergreep om de olie uit het glas in de bewaarbak te persen.

✎ ***Tips voor de gebruiker***
Zijn de kruiden in de olie erg fijn gemalen, leg dan voor stap 3 een stukje filtergaas op de tuit:
   1. Leg een stukje filtergaas op de tuit.
   2. Zet het gaas met de sluitbal vast op de tuit.

3.6 Bediening: de laatste olie opvangen

1. Als de olie eruit gefilterd is, haal je de Filter Set eraf en doe je warm water in het glas tot al het plantmateriaal onder water staat. Schud het glas voorzichtig tot alle resterende olie boven het water komt.
2. Zet het glas op een stabiele ondergrond en laat het staan tot de olie een heldere laag op het warme water vormt.

3. Zet de Filter Set er weer in.
4. Zet de pipet met de sluitbal vast op de tuit.
5. Druk de filterschijf langzaam en voorzichtig naar beneden tot de olie in de pipet komt.
6. Sluit de bovenste opening van de pipet af met je duim terwijl je de pipet eraf haalt.
7. Laat de olie uit de pipet in een bewaarbak lopen door je duim op te tillen.
8. Herhaal vanaf stap 4 tot alle resterende olie is opgevangen.

Tips voor de gebruiker

Komt er per ongeluk water in de pipet, zuig het water dan voorzichtig met een stukje keukenpapier uit de onderste opening van de pipet.

3.7 Bediening: Evaporation

GEVAAR VOOR VERGIFTIGING

- Gebruik GEEN ethanol die niet geschikt is voor voedsel met Evaporation. Die kan zeer giftige onzuiverheden bevatten.
- Gebruik met de functie Evaporation ALLEEN voedselveilige, niet-gedenatureerde ethanol.

BRANDGEVAAR

Ethanol met een hoog alcoholpercentage is zeer brandbaar.

- Gebruik de functie Evaporation niet in een kleine, afgesloten ruimte. Zorg dat de ruimte groter is dan 50 m³ en dat de lucht tussen binnen en buiten kan stromen.
- Houd het apparaat tijdens Evaporation op minstens 5 m afstand van open vuur.


Tips voor de gebruiker

Gebruik voor het beste resultaat voedselveilige, niet-gedenatureerde ethanol met minstens 95% ethanol (≥190 proof).

1. Giet de geïnfuseerde voedselveilige ethanol in het glas. Zorg dat het volume niet boven de MAX-streep op het glas komt.
2. Dek het glas af met het schaaldeksel. Zorg dat de bodem van het glas droog is en dat het apparaat in stand-by staat.
3. Zet het afgedekte glas stevig in de basisunit en zorg dat de bodem van het glas de contactpunten raakt.

Zo vang je de ethanol op met de Condenser:

- Steek het korte uiteinde van de Condenser in de tuit van de filtertrechter.
- Sluit het glas af met de Filter Set in plaats van het schaaldeksel.
- Zet het glas in de basisunit.
- Zet een tweede, leeg glas naast het apparaat onder het lange uiteinde van de Condenser, waar de ethanol zich verzamelt terwijl hij afkoelt.

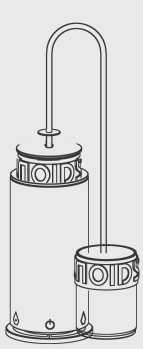

4. Draai de draaiknop en zet de functie Evaporation tegenover de basismarkering.
5. Na 3 seconden hoor je een piep en zie je de ringled pulseren. De functie Evaporation is nu actief.
6. Moet je tijdens deze functiecyclus iets aanpassen, draai de draaiknop dan naar OFF, laat het glas eerst afkoelen en pas het daarna aan. Ga vervolgens terug naar stap 3 en start de functie opnieuw.
7. Draai de draaiknop naar OFF zodra de gewenste hoeveelheid ethanol is verdampt.
8. Haal het glas uit de basisunit.

Tips voor de gebruiker

- De functie Evaporation stopt automatisch zodra de inhoud 102 °C / 215,6 °F bereikt. Het kruidenconcentraat kan met de functie Evaporation niet aanbranden.
- Het schaaldeksel heeft een anti-aanbaklaag van voedselveilige siliconen. Plakt het kruidenconcentraat aan de bodem van het glas nadat alle ethanol is verdampt, doe dan het volgende:
    1. doe een klein beetje ethanol terug bij het concentraat,
    2. roer tot het concentraat is opgelost in de toegevoegde ethanol,
    3. giet het verdunde concentraat in het schaaldeksel,
    4. laat de toegevoegde ethanol op kamertemperatuur verdampen, en
    5. haal het concentraat makkelijk van het anti-aanbak schaaldeksel.

4. Reiniging en onderhoud

4.1 Instructies

⚠ GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de basisunit schoonmaakt.

4.2 Het oppervlak reinigen

⚠ Heet apparaat, GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Laat het apparaat en de onderdelen altijd afkoelen voordat je ze schoonmaakt.

⚠ Verkeerd gebruik, RISICO OP SCHADE AAN OPPERVLAKKEN
- Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik op stalen onderdelen of onderdelen met een metalen afwerking (bijv. geanodiseerd, vernikkeld of verchroomd) geen schoonmaakmiddelen met chloor, ammoniak of bleekmiddel.
- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (bijv. poeders, vlekverwijderaars en metalen sponsjes).
- Gebruik geen ruwe of schurende materialen of scherpe metalen schrapers.

Maak de oppervlakken na gebruik regelmatig schoon om ze in goede staat te houden.

4.3 Dagelijkse reiniging

Gebruik altijd middelen zonder schuurmiddel of zuren op basis van chloor. Doe het middel op een vochtige doek en veeg het oppervlak af, neem daarna grondig na en droog af met een zachte doek of een microvezeldoek.

4.4 Voedselvlekken of resten

Gebruik geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, want die beschadigen de oppervlakken. Gebruik gewone, niet-schurende middelen, zo nodig met houten of kunststof keukengerei. Neem grondig na en droog af met een zachte doek of een microvezeldoek.

4.5 Het glas reinigen

Het glas mag in de vaatwasser.

- **Vaatwasser**: Spoel het glas eerst om en zet het dan in de vaatwasser, net als een gewoon glas.
- **Afwassen met de hand**: Spoel eerst om met warm water om resten te verwijderen. Gebruik niet-schurende afwasmiddelen.

4.6 De Filter Set reinigen

De Filter Set mag in de vaatwasser. Haal voor het wassen de filterschijf uit de filtertrechter.

- **Vaatwasser:** Spoel eerst om en zet de Filter Set dan in de vaatwasser. Zorg dat de tuit en de pipet rechtop staan, niet plat.
- **Afwassen met de hand:** Spoel eerst om met warm water om resten te verwijderen. Gebruik daarna niet-schurende afwasmiddelen en een niet-schurende doek of spons.

5. Problemen oplossen

5.1 Voordat je begint

Zorg dat het apparaat goed op de stroom is aangesloten en dat de stroom aan staat.

5.2 Wat te doen als ...

Piep	Lampje	Oorzaak	Oplossing
Geen piep	Geen lampje	Netsnoer beschadigd	Neem voor vervanging contact op met je NOIDS dealer. (Zie https://noids.co/nl/pages/contact)
10 sec.	Knippert	Het glas staat niet in de basisunit of raakt de sensoren in de bodem van de basisunit niet goed	Zet het glas in de basisunit of druk het glas naar beneden zodat het de contactpunten goed raakt, en start de functie opnieuw
10 sec.	Geen lampje	De bodem van het glas is nat	Droog de bodem van het glas en start de functie opnieuw
Geen piep	Knippert	Het glas is niet goed afgedekt en de doeltemperatuur wordt niet bereikt	Dek het glas goed af en start de functie opnieuw
		De verwarmingstijd van de functie Evaporation is te lang	Start de functie opnieuw om verder te verdampen
		Storing in de temperatuursensor	Start de functie opnieuw door aan de draaiknop te draaien
		De temperatuur in het glas is te hoog: beveiliging tegen droogkoken	Laat het apparaat eerst afkoelen, doe dan inhoud in het glas en start de functie opnieuw
30 sec.	Knippert	Defect onderdeel	Neem voor reparatie contact op met NOIDS. (Zie https://noids.co/nl/pages/contact)

Be free.