Instrukcja obsługi
Polski

PL

NOIDS Herb Lab

1 Wskazówki

4 Opis

7 Użytkowanie

10 Czyszczenie i pielęgnacja

11 Rozwiązywanie problemów

NOIDS jest zastrzeżonym znakiem towarowym NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Holandia
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 PL



Z Holandii
z miłością.

1. Wskazówki

1.1 Wprowadzenie

Rozdziały i symbole:

1	Informacje ogólne, bezpieczeństwo i utylizacja.
2	Urządzenie i jego akcesoria
3	Jak go używać
4	Czyszczenie i pielęgnacja
5	Rozwiązywanie problemów

⚠ **Wskazówki bezpieczeństwa**

ⓘ **Informacja**

Porady i wskazówki

1.2 Ta instrukcja

Ta instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. Przechowuj ją w całości i pod ręką przez cały okres użytkowania urządzenia.

1.3 Przeznaczenie

- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. NIE używaj urządzenia do celów komercyjnych ani żadnych innych.
- To urządzenie zaprojektowano i przetestowano wyłącznie do suszonych ziół i roślin.

⚠ **Niebezpieczeństwo zatrucia**
- Spożycie nieznanych lub niezidentyfikowanych roślin może prowadzić do zatrucia, uszkodzenia narządów, a nawet śmierci.
- Jeśli nie masz pewności, czy roślina jest bezpieczna, zawsze zapytaj wykwalifikowanego lekarza o możliwe ryzyko, zanim jej użyjesz.

- Dokładnie stosuj się do wskazówek i zaleceń z tej instrukcji.
- Używaj urządzenia tylko do (1) dekarboksylacji materiału roślinnego, (2) infuzji oleju z materiałem roślinnym i (3) odparowywania cieczy. NIE używaj urządzenia do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.
- Jeśli żywność lub inne substancje zetkną się z elementami grzejnymi, mogą wywołać nieprzyjemny zapach i uszkodzić urządzenie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi programatorami czasowymi.
- Dzieci poniżej 12 lat nie mogą używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 12 lat.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia tylko pod nadzorem lub po instruktażu dotyczącym bezpiecznego użytkowania i tylko wtedy, gdy rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać jego konserwacji.

Wszystkie produkty NOIDS przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości, w tym testy na losowych próbkach. Takie testy mogą zostawić na testowanym produkcie drobne ślady użytkowania.

1.4 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj tę instrukcję.
- NIE zanurzaj korpusu głównego, przewodu zasilającego ani podstawy w wodzie ani w innej cieczy.
- NIE używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo jeśli urządzenie spadło lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- NIE stawiaj urządzenia na ani obok palącego się palnika gazowego, kuchenki elektrycznej ani w nagrzanym piekarniku.
- Przewód jest krótki, aby zapobiec wypadkom. NIE używaj przedłużacza.
- NIE pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu, skąd można ściągnąć urządzenie lub skąd może ono spaść.
- Wyłącz urządzenie od razu po użyciu.
- NIE modyfikuj tego urządzenia.
- NIE obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło blacie.
- Jeśli przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone, przestań używać urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia, musi je wymienić producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- NIE próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie ani bez udziału wykwalifikowanego technika. W razie usterki naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany technik.
- Sprawdź napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej i upewnij się, że urządzenie pasuje do twojej sieci elektrycznej.
- Odłączając przewód zasilający od gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

1.5 Dla NOIDS Herb Lab

- NIE dotykaj naczynia bez osłony, gdy pracuje wentylator wewnątrz urządzenia: naczynie i jego zawartość mogą być bardzo gorące. Najpierw pozwól naczyniu ostygnąć do bezpiecznej temperatury.
- NIE dotykaj wewnętrznej powierzchni grzejnej korpusu głównego, gdy pracuje wentylator wewnątrz urządzenia: wewnętrzna powierzchnia grzejna może być bardzo gorąca.

UWAGA: gorąca powierzchnia
Wewnętrzna powierzchnia grzejna i zawartość naczynia mogą być bardzo gorące podczas pracy i tuż po niej.

Wentylator włącza się kilka minut po rozpoczęciu gotowania.

- NIE przesuwaj urządzenia, gdy pracuje.
- NIE zakładaj Filter Set na naczynie, gdy naczynie jest w korpusie głównym. Olej lub ciecz może wydostać się przez wylewkę i zetknąć się z korpusem głównym.
- NIE używaj Filter Set na naczyniu, zanim naczynie ostygnie do bezpiecznej temperatury. Przez wylewkę może wydostać się gorący olej lub powietrze.
- NIE stawiaj naczynia ani urządzenia bezpośrednio na gorącej powierzchni ani nad otwartym ogniem.
- NIE używaj naczynia w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej.
- NIE podgrzewaj naczynia na płycie indukcyjnej.
- NIE uderzaj w naczynie twardymi przedmiotami i nie upuszczaj go. Jeśli naczynie pęknie, od razu przestań go używać i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub z zespołem wsparcia NOIDS w sprawie wymiany.

- Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od ciepła, wilgoci, śliskich powierzchni i ostrych krawędzi.
- NIE zastępuj naczynia żadnym nieautoryzowanym pojemnikiem. Oryginalne naczynie NOIDS ma wbudowany, bardzo czuły czujnik temperatury. Urządzenie nie rozpozna nieautoryzowanego pojemnika.
- Urządzenia elektryczne mogą wywołać pożar: NIE używaj urządzenia w pobliżu ani pod materiałami palnymi.
- ZAWSZE wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz urządzenia, i przed czyszczeniem.
- ZAWSZE wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
- Zadbaj o to, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół urządzenia. NIE kładź niczego na urządzeniu.
- Upewnij się, że silikonowa osłona jest prawidłowo założona na naczynie podczas pracy.

1.6 Odpowiedzialność producenta

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez:

- używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem;
- nieprzeczytanie tej instrukcji;
- ingerencję w jakąkolwiek część urządzenia;
- używanie nieoryginalnych części zamiennych;
- nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

1.7 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej znajdują się dane techniczne, numer seryjny i nazwa marki urządzenia. W żadnym wypadku nie usuwaj tabliczki znamionowej.

Producent: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Holandia, support@noids.co

1.8 Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza na kółkach na urządzeniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. To urządzenie należy utylizować oddzielnie od innych odpadów (dyrektywy 2012/19/UE, 2011/65/UE). Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi urządzenie nie zawiera substancji w ilościach, które uznaje się za niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.



Napięcie sieciowe. Niebezpieczeństwo porażenia prądem
- Odłącz główne zasilanie.
- Odłącz przewód zasilający od instalacji elektrycznej.


- Zużyte urządzenia nie należą do odpadów domowych! Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyte urządzenia należy oddać do punktu zbiórki, gdzie można je posortować. Dzięki temu cenne materiały z zużytych urządzeń można poddać recyklingowi i chronić środowisko. Więcej informacji udzielą lokalne władze lub firmy zajmujące się odbiorem odpadów. Urządzenie jest zapakowane w materiały przyjazne dla środowiska i nadające się do recyklingu.

- Oddaj materiały opakowaniowe do odpowiedniego punktu zbiórki.

- Dzięki starannemu i odpowiedzialnemu projektowi produkty NOIDS nie mają plastiku w opakowaniu. Firmy przewozowe mogą jednak używać plastiku przy dostawie. Zutylizuj ten plastik odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Opis

2.1 Przegląd produktu

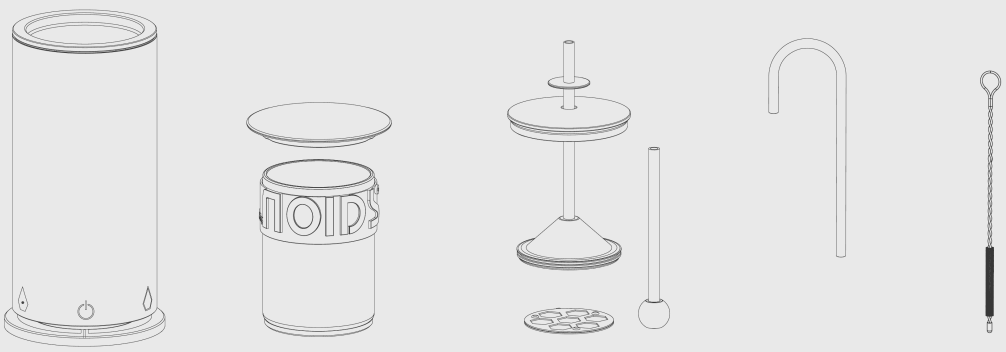

1 2 3 4 5

1. Korpus główny zawiera element grzejny i pokrętło


2. Glass Set naczynie z podziałką i wbudowanym czujnikiem, osłona do izolacji cieplnej i pokrywka-miseczka

3. Filter Set dysk filtrujący, lejek filtrujący z wylewką, pokrywa podtrzymująca, pipeta i kulka blokująca, aby zebrać każdą ostatnią kroplę oleju

4. Skraplacz do odzyskiwania etanolu

5. Szczoteczka z wełny, do czyszczenia wąskich części Filter Set

2.2 Glass Set

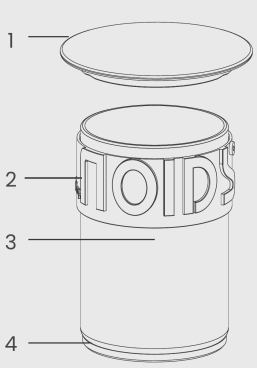

1. Pokrywka-miseczka przykrywa naczynie podczas pracy i w razie potrzeby służy jako miseczka do odparowywania


2. Osłona zatrzymuje ciepło podczas pracy i zmniejsza ryzyko poparzenia

3. Naczynie pojemnik z wbudowanym, bardzo czułym czujnikiem, który kontroluje temperaturę podczas pracy

4. Podkładka czujnika mocuje wbudowany czujnik temperatury do naczynia


2.3 Filter Set

1. Wylewka	wylot cieczy
2. Uchwyt na palce	do dociskania i podnoszenia dysku filtrującego
3. Pokrywa podtrzymująca	stabilizuje Filter Set
4. Lejek filtrujący	kieruje olej do wylewki
5. Dysk filtrujący	oddziela materiał roślinny od cieczy
6. Pipeta	zbiera ostatnie krople oleju
7. Kulka blokująca	mocuje pipetę lub siateczkę do wylewki

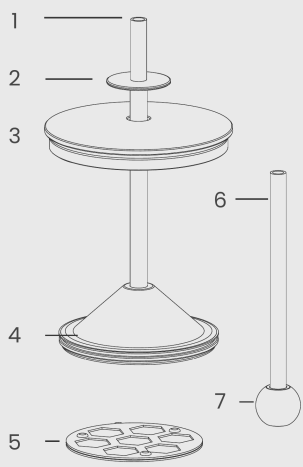

2.4 Korpus główny

1. Pierścień ochronny	izoluje ciepło
2. Pokrętło	do wyboru funkcji
3. Znacznik funkcji	dana funkcja
4. Znacznik bazowy	do ustawiania funkcji
5. Lampka LED	pokazuje, że funkcja jest włączona

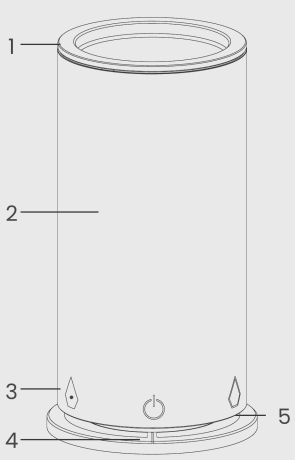

2.5 Funkcje

Pokrętłem wybierasz jedną z 5 funkcji roboczych lub funkcję OFF. Po podłączeniu do zasilania nad znacznikiem bazowym zapala się dioda punktowa: urządzenie jest podłączone do zasilania i w trybie gotowości. Obrót pokrętła uruchamia cykl funkcji.

Cykl funkcji ma 2 części: grzanie i chłodzenie. Pulsująca dioda pierścieniowa pokazuje grzanie, a dźwięk wentylatora w korpusie głównym pokazuje chłodzenie. Gdy powierzchnia grzejna ostygnie do bezpiecznej temperatury (50 °C / 122 °F), wentylator się zatrzymuje i cykl funkcji jest zakończony.

Funkcja OFF
Anuluje lub zatrzymuje dowolny cykl funkcji w każdej chwili

Careful Oil
Funkcja Careful Oil: infuzja materiału roślinnego w płynnym oleju, z ziołami przygotowanymi funkcją Careful Decarb
≈100 do 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Funkcja Careful Decarb: dekarboksylacja delikatnego materiału roślinnego, który wymaga niższej temperatury i dłuższego czasu
≈100 do 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Ogólna funkcja Decarb: dekarboksylacja ziół
≈100 do 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Ogólna funkcja Oil: infuzja materiału roślinnego w płynnym oleju, z ziołami przygotowanymi ogólną funkcją Decarb
≈120 do 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Funkcja Evaporation: zmniejszenie objętości cieczy z infuzją o temperaturze wrzenia nie wyższej niż 100 °C / 212 °F
Maks. 102 °C / 215,6 °F
Szybkość odparowywania: 50 ml/godz.

Brak światła:	Odłączone od zasilania
Dioda punktowa świeci:	Gotowość
Dioda pierścieniowa świeci i pulsuje:	Grzanie

2.6 Parametry techniczne i zgodność

Nazwa produktu:	NOIDS Herb Lab
Nr modelu:	EXT2020
Moc znamionowa:	74 W
Pojemność:	350 ml
Napięcie znamionowe:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Zgodność:	

Część	Materiał	Zgodność z normami
Naczynie	Szkło borokrzemowe	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB
Pipeta	Szkło borokrzemowe	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB
Pokrywka-miseczka	Silikon	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Osłona	Silikon	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Podkładka czujnika	Silikon	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Kulka blokująca	Silikon	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Lejek filtrujący	Stal nierdzewna SUS304 Silikon	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Dysk filtrujący	Stal nierdzewna SUS316	Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; LFGB

3. Użytkowanie

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
- Nie używaj przedłużacza.
- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować porażenie prądem, pożar lub śmierć.

3.1 Przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie naklejki i etykiety i wyczyść urządzenie z zewnątrz i jego wewnętrzną powierzchnię wilgotną ściereczką.
2. Uruchom urządzenie raz z funkcją Decarb i pustym naczyniem. W ten sposób wypalisz kurz, który dostał się do urządzenia podczas produkcji lub transportu.

ⓘ Podczas pierwszego użycia może pojawić się zapach.

Porady i wskazówki
- To urządzenie ma ustawione temperatury i czasy do dekarboksylacji i infuzji ziół i roślin. Infuzja suszonych i mielonych przypraw kuchennych w oleju też może dać dobre efekty.

3.2 Obsługa: ogólnie

1. W razie potrzeby skróć przewód, nawijając go.
2. Upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia korpusu głównego i dno naczynia są suche.
3. Postaw korpus główny na podstawie tak, aby znacznik bazowy był zwrócony do ciebie.
4. Podłącz urządzenie do gniazdka. Poczekaj, aż urządzenie zapiszczy i zaświeci się dioda punktowa. Urządzenie jest teraz w początkowym trybie gotowości i gotowe do użycia.

ⓘ Nie ma znaczenia, na którą funkcję wskazuje znacznik bazowy, gdy podłączasz urządzenie do zasilania. Cykl funkcji uruchomisz dopiero, gdy ponownie obrócisz pokrętło.

3.3 Obsługa: Careful Decarb i Decarb

Porady i wskazówki
- Materiał roślinny przygotowany i przechowywany w różny sposób ma różną wilgotność i potrzebuje różnego czasu, aby osiągnąć optymalną temperaturę.
- Jeśli materiał roślinny jest świeży lub bardzo wilgotny, podczas dekarboksylacji para wodna może skraplać się na dysku filtrującym i wokół niego. W takim przypadku możesz od razu przejść do funkcji Oil bez suszenia materiału roślinnego ani naczynia. Woda odparuje podczas cykli Oil.

Dla najlepszych efektów:
- Przed dekarboksylacją podziel duży materiał roślinny na mniejsze części.

1. Włóż materiał roślinny do naczynia i upewnij się, że nie przekracza znacznika MAX na naczyniu.
2. Upewnij się, że osłona jest we właściwym miejscu, a potem przykryj naczynie pokrywką-miseczką.

⚠ Naczynie musi być dobrze przykryte pokrywką-miseczką, aby osiągnąć optymalną temperaturę. Jeśli gorące powietrze ucieka zbyt szybko, czujnik nigdy nie wykryje optymalnej temperatury.

3. Włóż przykryte naczynie stabilnie do korpusu głównego i upewnij się, że dno naczynia dotyka styków.
4. Obróć pokrętło i ustaw wybraną funkcję Decarb przy znaczniku bazowym.
5. Po 3 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pulsującą diodę pierścieniową. Wybrany cykl Decarb jest teraz włączony.
6. Gdy grzanie się zakończy, pulsująca dioda pierścieniowa gaśnie, a urządzenie przechodzi w fazę chłodzenia. Wentylator pracuje dalej podczas chłodzenia. Możesz teraz wyjąć naczynie z korpusu głównego i zostawić je do ostygnięcia w temperaturze pokojowej albo poczekać, aż urządzenie zakończy fazę chłodzenia.
7. Po zakończeniu cyklu grzania i chłodzenia urządzenie wraca do początkowego trybu gotowości i wydaje sygnał dźwiękowy.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** ma starannie zaprojektowaną, bardzo precyzyjną regulację temperatury, dzięki której dłuższa dekarboksylacja nie szkodzi materiałowi roślinnemu. Jeśli więc podczas grzania musisz coś zmienić, ustaw urządzenie na OFF, pozwól naczyniu ostygnąć do bezpiecznej temperatury i wprowadź zmianę, a potem włóż naczynie z powrotem do korpusu głównego i ponownie włącz wybraną funkcję Decarb.

3.4 Obsługa: Careful Oil i Oil

1. Dodaj płynny olej lub masło do gotowania do zdekarboksylowanych ziół w naczyniu. Upewnij się, że łączna objętość oleju i ziół nie przekracza znacznika MAX na naczyniu.
2. Dobrze przykryj naczynie pokrywką-miseczką. Upewnij się, że dno naczynia jest suche, a osłona jest we właściwym miejscu.
3. Włóż przykryte naczynie stabilnie do korpusu głównego i upewnij się, że dno naczynia dotyka styków.
4. Obróć pokrętło i ustaw wybraną funkcję Oil przy znaczniku bazowym.
5. Po 3 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pulsującą diodę pierścieniową. Cykl Oil jest teraz włączony.
6. Gdy grzanie się zakończy, pulsująca dioda pierścieniowa gaśnie, a urządzenie przechodzi w fazę chłodzenia. Wentylator pracuje dalej podczas chłodzenia. Możesz teraz wyjąć naczynie z korpusu głównego i zostawić je do ostygnięcia w temperaturze pokojowej albo poczekać, aż urządzenie zakończy fazę chłodzenia.
7. Po zakończeniu cyklu grzania i chłodzenia urządzenie wraca do początkowego trybu gotowości i wydaje sygnał dźwiękowy.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** ma starannie zaprojektowaną, bardzo precyzyjną regulację temperatury, dzięki której dłuższa infuzja oleju nie szkodzi materiałowi roślinnemu. Jeśli więc podczas grzania musisz coś zmienić, ustaw urządzenie na OFF, pozwól naczyniu ostygnąć do bezpiecznej temperatury i wprowadź zmianę, a potem włóż naczynie z powrotem do korpusu głównego i ponownie włącz wybraną funkcję Oil.

3.5 Obsługa: filtrowanie oleju

1. Przygotuj pojemnik na olej z otworem większym niż średnica wylewki.
2. Zdejmij pokrywkę-miseczkę i załóż Filter Set na naczynie.
3. Trzymaj naczynie, mocno dociskając jedną ręką pokrywę podtrzymującą do naczynia. Następnie odwróć naczynie do góry dnem i drugą ręką naciśnij uchwyt na palce, aby wycisnąć olej z naczynia do pojemnika.

✎ ***Porady i wskazówki***
Jeśli zioła w oleju są bardzo drobno zmielone, przed krokiem 3 załóż na wylewkę kawałek siateczki filtrującej:
   1. Połóż kawałek siateczki filtrującej na wylewce.
   2. Zamocuj siateczkę na wylewce kulką blokującą.

3.6 Obsługa: zbieranie resztek oleju

1. Gdy olej zostanie odfiltrowany, zdejmij Filter Set i wlej do naczynia ciepłą wodę, aż cały materiał roślinny znajdzie się pod wodą. Delikatnie potrząsaj naczyniem, aż cały pozostały olej zbierze się nad wodą.
2. Postaw naczynie na stabilnej powierzchni i odstaw je, aż olej utworzy wyraźną warstwę na ciepłej wodzie.

3. Załóż z powrotem Filter Set.
4. Zamocuj pipetę na wylewce kulką blokującą.
5. Powoli i ostrożnie dociśnij dysk filtrujący, aż olej wpłynie do pipety.
6. Zdejmując pipetę, zamknij jej górny otwór kciukiem.
7. Wypuść olej z pipety do pojemnika, unosząc kciuk.
8. Powtarzaj od kroku 4, aż zbierzesz cały pozostały olej.

Porady i wskazówki

Jeśli do pipety przypadkiem dostanie się woda, ostrożnie odciągnij ją przez dolny otwór pipety kawałkiem ręcznika papierowego.

3.7 Obsługa: Evaporation

ZAGROŻENIE TOKSYCZNE

- NIE używaj z funkcją Evaporation etanolu, który nie jest spożywczy. Może zawierać bardzo toksyczne zanieczyszczenia.
- Z funkcją Evaporation używaj TYLKO spożywczego, nieskażonego etanolu.

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Etanol o wysokiej mocy jest łatwopalny.

- Nie używaj funkcji Evaporation w małym, zamkniętym pomieszczeniu. Pomieszczenie musi mieć więcej niż 50 m³, a powietrze musi móc przepływać między wnętrzem a zewnętrzem.
- Podczas Evaporation trzymaj urządzenie co najmniej 5 m od otwartego ognia.


Porady i wskazówki

Dla najlepszych efektów używaj spożywczego, nieskażonego etanolu o zawartości co najmniej 95% etanolu objętościowo (≥190 proof).

1. Wlej spożywczy etanol z infuzją do naczynia. Upewnij się, że objętość nie przekracza znacznika MAX na naczyniu.
2. Przykryj naczynie pokrywką-miseczką. Upewnij się, że dno naczynia jest suche, a urządzenie jest w początkowym trybie gotowości.
3. Włóż przykryte naczynie stabilnie do korpusu głównego i upewnij się, że dno naczynia dotyka styków.

Aby zebrać etanol skraplaczem:

- Włóż krótszy koniec skraplacza do wylewki lejka filtrującego.
- Zamknij naczynie zestawem Filter Set zamiast pokrywki-miseczki.
- Włóż naczynie do korpusu głównego.
- Postaw drugie, puste naczynie obok urządzenia pod dłuższym końcem skraplacza, gdzie etanol zbiera się podczas stygnięcia.

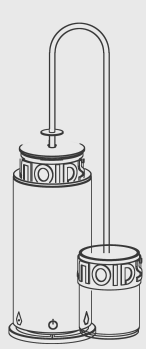

4. Obróć pokrętło i ustaw funkcję Evaporation przy znaczniku bazowym.
5. Po 3 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pulsującą diodę pierścieniową. Funkcja Evaporation jest teraz włączona.
6. Jeśli podczas tego cyklu musisz coś zmienić, ustaw pokrętło na OFF, najpierw pozwól naczyniu ostygnąć, a potem wprowadź zmianę. Następnie wróć do kroku 3 i ponownie włącz funkcję.
7. Ustaw pokrętło na OFF, gdy odparuje żądana ilość etanolu.
8. Wyjmij naczynie z korpusu głównego.

Porady i wskazówki

- Funkcja Evaporation zatrzymuje się automatycznie, gdy zawartość osiągnie 102 °C / 215,6 °F. Przy funkcji Evaporation koncentrat ziołowy nie może się przypalić.
- Pokrywka-miseczka jest pokryta nieprzywierającym silikonem spożywczym. Jeśli koncentrat ziołowy przywrze do dna naczynia po odparowaniu całego etanolu, po prostu:
    1. dodaj do koncentratu trochę etanolu,
    2. mieszaj, aż koncentrat rozpuści się w dodanym etanolu,
    3. wylej rozcieńczony koncentrat na pokrywkę-miseczkę,
    4. pozwól dodanemu etanolowi odparować w temperaturze pokojowej, i
    5. łatwo zdejmij koncentrat z nieprzywierającej pokrywki-miseczki.

4. Czyszczenie i pielęgnacja

4.1 Wskazówki

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem korpusu głównego urządzenia.

4.2 Czyszczenie powierzchni

⚠ Gorące urządzenie, NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA
Przed czyszczeniem zawsze pozwól urządzeniu i częściom ostygnąć.

⚠ Niewłaściwe użycie, RYZYKO USZKODZENIA POWIERZCHNI
- Nie czyść urządzenia strumieniem pary.
- Nie używaj środków czyszczących z chlorem, amoniakiem lub wybielaczem na częściach stalowych lub z wykończeniem metalicznym (np. anodowanym, niklowanym lub chromowanym).
- Nie używaj środków ściernych ani żrących (np. proszków, odplamiaczy i metalowych zmywaków).
- Nie używaj szorstkich ani ściernych materiałów ani ostrych metalowych skrobaczek.

Aby powierzchnie były w dobrym stanie, czyść je regularnie po użyciu.

4.3 Zwykłe codzienne czyszczenie

Zawsze używaj środków bez substancji ściernych i bez kwasów na bazie chloru. Nałóż środek na wilgotną ściereczkę i przetrzyj powierzchnię, potem dokładnie przetrzyj ją ponownie i osusz miękką ściereczką lub ściereczką z mikrofibry.

4.4 Plamy lub resztki jedzenia

Nie używaj metalowych zmywaków ani ostrych skrobaczek, ponieważ uszkadzają powierzchnie. Używaj zwykłych środków nieściernych, w razie potrzeby z pomocą drewnianych lub plastikowych przyborów. Dokładnie przetrzyj i osusz miękką ściereczką lub ściereczką z mikrofibry.

4.5 Czyszczenie naczynia

Naczynie można myć w zmywarce.

- **Zmywarka**: Najpierw opłucz, potem włóż naczynie do zmywarki, tak jak zwykłą szklankę.
- **Mycie ręczne**: Najpierw opłucz ciepłą wodą, aby usunąć resztki. Używaj nieściernych płynów do mycia naczyń.

4.6 Czyszczenie Filter Set

Filter Set można myć w zmywarce. Przed myciem wyjmij dysk filtrujący z lejka filtrującego.

- **Zmywarka:** Najpierw opłucz, potem włóż Filter Set do zmywarki. Upewnij się, że wylewka i pipeta stoją pionowo, a nie leżą płasko.
- **Mycie ręczne:** Najpierw opłucz ciepłą wodą, aby usunąć resztki. Potem użyj nieściernego płynu do mycia naczyń i nieściernej ściereczki lub gąbki.

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Zanim zaczniesz

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania i że zasilanie jest włączone.

5.2 Co zrobić, jeśli ...

Sygnał	Światło	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak sygnału	Brak światła	Uszkodzony przewód zasilający	Skontaktuj się z dystrybutorem NOIDS w sprawie wymiany. (Odwiedź https://noids.co/pages/contact)
10 s	Miga	Naczynie nie jest włożone do korpusu głównego lub nie dotyka prawidłowo czujników na dnie korpusu głównego	Włóż naczynie do korpusu głównego lub dociśnij je, aby prawidłowo dotykało styków, a potem uruchom funkcję ponownie
10 s	Brak światła	Dno naczynia jest mokre	Osusz dno naczynia, a potem uruchom funkcję ponownie
Brak sygnału	Miga	Naczynie nie jest dobrze przykryte i nie można osiągnąć docelowej temperatury	Dobrze przykryj naczynie i uruchom funkcję ponownie
		Czas grzania funkcji Evaporation jest zbyt długi	Uruchom funkcję ponownie, aby kontynuować odparowywanie
		Usterka czujnika temperatury	Uruchom funkcję ponownie, obracając pokrętło
		Temperatura w naczyniu jest zbyt wysoka: ochrona przed grzaniem na sucho	Najpierw pozwól urządzeniu ostygnąć, potem włóż zawartość do naczynia i uruchom funkcję ponownie
30 s	Miga	Wada podzespołu	Skontaktuj się z NOIDS w sprawie naprawy. (Odwiedź https://noids.co/pages/contact)

Be free.