Manual do Utilizador
Português

PT

NOIDS Herb Lab

1 Instruções

4 Descrição

7 Utilização

10 Limpeza e cuidados

11 Resolução de problemas

NOIDS é uma marca registada da NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Países Baixos
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 PT



Dos Países Baixos
com amor.

1. Instruções

1.1 Introdução

Capítulos e símbolos:

1	Informações gerais, segurança e eliminação.
2	O aparelho e os seus acessórios
3	Como o utilizar
4	Limpeza e cuidados
5	Resolução de problemas

⚠ **Instruções de segurança**

ⓘ **Informação**

Dicas de utilização

1.2 Este manual

Este manual faz parte do aparelho. Guarda-o completo e à mão durante toda a vida útil do aparelho.

1.3 Utilização prevista

- Utiliza o aparelho apenas em interiores.
- Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico. NÃO utilizes o aparelho para fins comerciais nem para qualquer outro fim.
- Este aparelho foi concebido e testado exclusivamente para ervas e plantas secas.

⚠ **Perigo de intoxicação**
- Consumir plantas desconhecidas ou não identificadas pode causar intoxicação, danos nos órgãos e até a morte.
- Se não tiveres a certeza de que uma planta é segura, consulta sempre um médico qualificado sobre o risco possível antes de a utilizares.

- Segue com atenção as indicações e sugestões deste manual.
- Utiliza o aparelho apenas para (1) descarboxilação de material vegetal, (2) infusão de óleo com material vegetal e (3) evaporação de líquido. NÃO utilizes o aparelho para nada além da utilização prevista.
- Se alimentos ou outras substâncias entrarem em contacto com os elementos de aquecimento, podem causar odores desagradáveis e danificar o aparelho.
- Este aparelho não foi concebido para funcionar com temporizadores externos.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com menos de 12 anos. Mantém o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 12 anos.
- Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, só podem utilizar este aparelho sob supervisão ou depois de receberem instruções sobre a sua utilização segura, e apenas se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças.

Todos os produtos NOIDS seguem procedimentos rigorosos de controlo de qualidade, incluindo testes por amostragem. Estes testes podem deixar ligeiras marcas de utilização num produto testado.

1.4 Instruções gerais de segurança

- Lê este manual com atenção antes de utilizares o aparelho.
- NÃO mergulhes o corpo principal, o cabo de alimentação ou a base em água ou noutro líquido.
- NÃO utilizes o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, ou se o aparelho tiver caído ou estiver danificado de alguma forma.
- NÃO coloques o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás aceso, de uma placa elétrica ou dentro de um forno quente.
- O cabo é curto para evitar acidentes. NÃO utilizes extensões.
- NÃO deixes o cabo pendurado na borda de uma mesa ou bancada, de onde o aparelho possa ser puxado ou cair.
- Desliga o aparelho logo após a utilização.
- NÃO modifiques este aparelho.
- NÃO utilizes o aparelho com as mãos molhadas.
- Coloca sempre o aparelho sobre uma bancada plana, estável e resistente ao calor.
- Se o cabo ou o adaptador estiverem danificados, deixa de utilizar o aparelho. Para evitar perigos, devem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência ou por uma pessoa com qualificação semelhante.
- NÃO tentes reparar o aparelho sozinho nem sem a intervenção de um técnico qualificado. Em caso de avaria, as reparações só devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Verifica a tensão nominal na placa de identificação e confirma que o aparelho é adequado à tua rede elétrica.
- Ao desligar o cabo de uma tomada, puxa sempre pela ficha, nunca pelo cabo.

1.5 Para o NOIDS Herb Lab

- NÃO toques no copo sem a manga enquanto a ventoinha do aparelho estiver a funcionar: o copo e o conteúdo podem estar muito quentes. Deixa primeiro o copo arrefecer até uma temperatura segura.
- NÃO toques na superfície de aquecimento interior do corpo principal enquanto a ventoinha do aparelho estiver a funcionar: a superfície de aquecimento interior pode estar muito quente.

ATENÇÃO: superfície quente
A superfície de aquecimento interior e o conteúdo do copo podem estar muito quentes durante e logo após a utilização.

A ventoinha começa a funcionar alguns minutos depois de começares a cozinhar.

- NÃO movas o aparelho enquanto estiver a funcionar.
- NÃO coloques o Filter Set no copo enquanto o copo estiver dentro do corpo principal. O óleo ou o líquido pode sair pelo bico e entrar em contacto com o corpo principal.
- NÃO utilizes o Filter Set no copo antes de o copo arrefecer até uma temperatura segura. Pode sair óleo ou ar quente pelo bico.
- NÃO coloques o copo ou o aparelho diretamente sobre uma superfície quente ou sobre uma chama.
- NÃO utilizes o copo num forno nem num micro-ondas.
- NÃO aqueças o copo numa placa de indução.
- NÃO batas no copo com objetos duros nem o deixes cair. Se o copo rachar, deixa de o utilizar imediatamente e contacta um distribuidor autorizado ou a equipa de apoio NOIDS para o substituir.

- Mantém o aparelho e o cabo afastados do calor, da humidade, de superfícies escorregadias e de arestas afiadas.
- NÃO substituas o copo por um recipiente não autorizado. O copo NOIDS original tem um sensor térmico integrado muito sensível. O aparelho não reconhece um recipiente não autorizado.
- Os aparelhos elétricos podem provocar incêndios: NÃO utilizes o aparelho perto ou por baixo de materiais combustíveis.
- Retira SEMPRE a ficha da tomada quando não estiveres a utilizar o aparelho e antes de o limpares.
- Retira SEMPRE a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a funcionar corretamente.
- Confirma que o ar circula livremente à volta do aparelho. NÃO coloques nada em cima dele.
- Confirma que a manga de silicone está bem colocada no copo durante a utilização.

1.6 Responsabilidade do fabricante

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou bens causados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- não ter lido este manual;
- manipulação de qualquer peça do aparelho;
- utilização de peças sobressalentes não originais;
- não seguir as instruções de segurança.

1.7 Placa de identificação

A placa de identificação contém os dados técnicos, o número de série e a marca do aparelho. Não retires a placa de identificação por nenhum motivo.

Fabricante: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Países Baixos, support@noids.co

1.8 Eliminação



O símbolo do contentor de lixo riscado no aparelho significa que este não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Este aparelho deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos (Diretivas 2012/19/UE, 2011/65/UE). De acordo com as diretivas europeias em vigor, o aparelho não contém substâncias em quantidades suficientes para serem consideradas perigosas para a saúde e o ambiente.



Tensão elétrica. Perigo de eletrocussão
- Desliga a alimentação elétrica principal.
- Desliga o cabo de alimentação da instalação elétrica.


- Os aparelhos velhos não vão para o lixo doméstico! Segundo a legislação em vigor, os aparelhos em fim de vida devem ser levados a um ponto de recolha onde possam ser separados. Assim, os materiais valiosos que contêm podem ser reciclados e o ambiente fica protegido. As autoridades locais ou os seus serviços de recolha podem dar-te mais informações. O aparelho vem embalado em materiais não poluentes e recicláveis.

- Leva os materiais de embalagem a um ponto de recolha adequado.

- Graças a um design cuidadoso e responsável, os produtos NOIDS não usam plástico na embalagem. As transportadoras podem, ainda assim, usar plástico na entrega. Elimina esse plástico de forma responsável, de acordo com as regras locais.

2. Descrição

2.1 Vista geral do produto

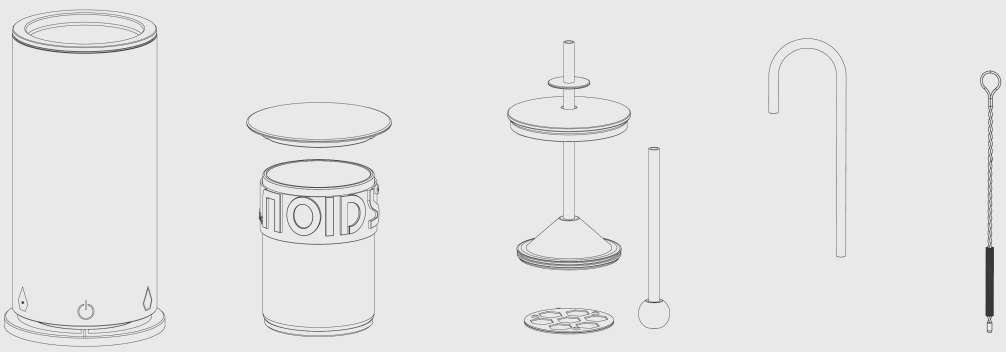

1 2 3 4 5

1. Corpo principal integra o elemento de aquecimento e o botão rotativo


2. Glass Set um copo graduado com sensor integrado, uma manga para isolamento térmico e uma tampa-prato

3. Filter Set um disco filtrante, um funil filtrante com bico, uma tampa de suporte, uma pipeta e uma esfera de fecho para recolher até à última gota de óleo

4. Condensador para recuperar o etanol

5. Escova de lã, para limpar as partes estreitas do Filter Set

2.2 Glass Set

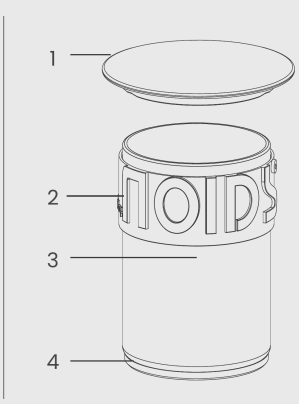

1. Tampa-prato cobre o copo durante a utilização e serve de prato de evaporação quando necessário


2. Manga retém o calor durante a utilização e reduz o risco de queimaduras

3. Copo recipiente com um sensor integrado muito sensível que controla a temperatura durante a utilização

4. Almofada do sensor fixa o sensor térmico integrado ao copo


2.3 Filter Set

1. Bico	saída do líquido
2. Pega para os dedos	para baixar e levantar o disco filtrante
3. Tampa de suporte	estabiliza o Filter Set
4. Funil filtrante	encaminha o óleo para o bico
5. Disco filtrante	separa o material vegetal do líquido
6. Pipeta	recolhe as últimas gotas de óleo
7. Esfera de fecho	fixa a pipeta ou a rede ao bico

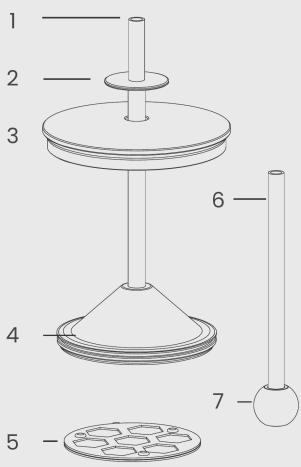

2.4 Corpo principal

1. Anel de proteção	isola o calor
2. Botão rotativo	para escolher a função
3. Marca de função	função correspondente
4. Marca de base	para alinhar as funções
5. Luz LED	indica que uma função está ativa

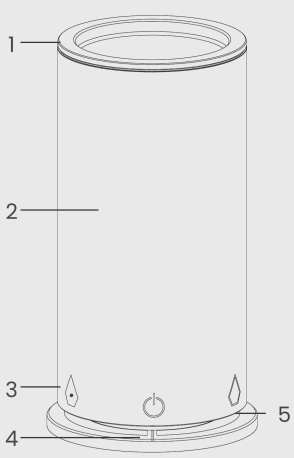

2.5 Funções

O botão rotativo seleciona uma das 5 funções de trabalho ou a função OFF. Quando o aparelho é ligado à corrente, o LED de ponto acende-se por cima da marca de base: o aparelho tem corrente e está em espera. Rodar o botão rotativo ativa um ciclo de função.

Um ciclo de função tem 2 partes: aquecimento e arrefecimento. O LED de anel a pulsar indica o aquecimento; o som da ventoinha dentro do corpo principal indica o arrefecimento. Quando a superfície de aquecimento arrefece até uma temperatura segura (50 °C / 122 °F), a ventoinha para e o ciclo de função fica concluído.

Função OFF
Cancela ou para qualquer ciclo de função a qualquer momento

Careful Oil
Função Careful Oil: infundir material vegetal em óleo líquido, com ervas preparadas na função Careful Decarb
≈100 a 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Função Careful Decarb: descarboxilar material vegetal delicado que precisa de uma temperatura mais baixa e de mais tempo
≈100 a 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Função Decarb geral: descarboxilar ervas
≈100 a 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Função Oil geral: infundir material vegetal em óleo líquido, com ervas preparadas na função Decarb geral
≈120 a 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Função Evaporation: reduzir o volume de um líquido infundido com um ponto de ebulição não superior a 100 °C / 212 °F
Máx. 102 °C / 215,6 °F
Velocidade de evaporação: 50 ml/hora

Sem luz:	Desligado da corrente
LED de ponto aceso:	Em espera
LED de anel aceso e a pulsar:	Aquecimento

2.6 Parâmetros técnicos e conformidade

Nome do produto:	NOIDS Herb Lab
N.º do modelo:	EXT2020
Potência nominal:	74 W
Volume:	350 ml
Tensão nominal:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Conformidade:	

Peça	Material	Conformidade com normas
Copo	Vidro borossilicato	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB
Pipeta	Vidro borossilicato	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB
Tampa-prato	Silicone	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Manga	Silicone	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Almofada do sensor	Silicone	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Esfera de fecho	Silicone	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Funil filtrante	Aço inoxidável SUS304 Silicone	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Disco filtrante	Aço inoxidável SUS316	Regulamento (CE) n.º 1935/2004; LFGB

3. Utilização

⚠ PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
- Não utilizes extensões.
- Não seguir estas instruções pode causar choque elétrico, incêndio ou morte.

3.1 Antes da primeira utilização

1. Retira todos os autocolantes e etiquetas e limpa o exterior e a superfície interior do aparelho com um pano húmido.
2. Põe o aparelho a funcionar uma vez na função Decarb com o copo vazio. Assim queimas o pó que tenha entrado no aparelho durante o fabrico ou o transporte.

ⓘ Na primeira utilização pode surgir algum odor.

✎ ***Dicas de utilização***
- Este aparelho foi concebido com temperaturas e tempos definidos para a descarboxilação e a infusão de ervas e plantas. Infundir em óleo especiarias de cozinha secas e moídas também pode dar bons resultados.

3.2 Funcionamento: geral

1. Se necessário, encurta o cabo enrolando-o.
2. Confirma que a superfície interior do corpo principal e o fundo do copo estão secos.
3. Coloca o corpo principal na base com a marca de base virada para ti.
4. Liga o aparelho à tomada. Espera até o aparelho apitar e o LED de ponto acender. O aparelho está agora em espera e pronto a usar.

ⓘ Não importa para que função aponta a marca de base quando ligas o aparelho à corrente. Só ativas um ciclo de função quando voltas a rodar o botão rotativo.

3.3 Funcionamento: Careful Decarb e Decarb

✎ ***Dicas de utilização***
- O material vegetal preparado e guardado de forma diferente tem uma humidade diferente e precisa de um tempo diferente para atingir a temperatura ideal.
- Se o material vegetal for fresco ou tiver muita humidade, pode formar-se condensação de vapor de água sobre e à volta do disco filtrante durante a descarboxilação. Nesse caso, podes passar na mesma para as funções Oil sem secar o material vegetal nem o copo. A água evapora durante os ciclos Oil.

Para melhores resultados:
- Parte o material vegetal grande em pedaços mais pequenos antes da descarboxilação.

1. Coloca o material vegetal no copo, sem ultrapassar a marca MAX do copo.
2. Confirma que a manga está bem posicionada e tapa o copo com a tampa-prato.

⚠ O copo tem de estar bem tapado com a tampa-prato para atingir a temperatura ideal. Se o ar quente sair depressa demais, o sensor nunca deteta a temperatura ideal.

3. Coloca o copo tapado com firmeza no corpo principal e confirma que o fundo do copo toca nos contactos.
4. Roda o botão rotativo e alinha a função Decarb escolhida com a marca de base.
5. Após 3 segundos ouves um apito e vês o LED de anel a pulsar. O ciclo Decarb escolhido está agora ativo.
6. Quando o aquecimento termina, o LED de anel apaga-se e o aparelho entra na fase de arrefecimento. A ventoinha continua a funcionar durante o arrefecimento. Podes agora retirar o copo do corpo principal e deixá-lo arrefecer à temperatura ambiente, ou esperar que o aparelho conclua a fase de arrefecimento.
7. O aparelho volta ao modo de espera e apita quando o ciclo de aquecimento e arrefecimento termina.

NOIDS Herb Lab tem um controlo de temperatura cuidadosamente concebido e de alta precisão, que garante que uma descarboxilação prolongada não prejudica o material vegetal. Por isso, se precisares de fazer um ajuste durante o aquecimento, põe o aparelho em OFF, deixa o copo arrefecer até uma temperatura segura, faz o ajuste, volta a colocar o copo no corpo principal e ativa de novo a função Decarb pretendida.

3.4 Funcionamento: Careful Oil e Oil

1. Junta óleo líquido ou manteiga de cozinha às ervas descarboxiladas no copo. Confirma que o volume total de óleo e ervas não ultrapassa a marca MAX do copo.
2. Tapa bem o copo com a tampa-prato. Confirma que o fundo do copo está seco e que a manga está bem posicionada.
3. Coloca o copo tapado com firmeza no corpo principal e confirma que o fundo do copo toca nos contactos.
4. Roda o botão rotativo e alinha a função Oil escolhida com a marca de base.
5. Após 3 segundos ouves um apito e vês o LED de anel a pulsar. O ciclo Oil está agora ativo.
6. Quando o aquecimento termina, o LED de anel apaga-se e o aparelho entra na fase de arrefecimento. A ventoinha continua a funcionar durante o arrefecimento. Podes agora retirar o copo do corpo principal e deixá-lo arrefecer à temperatura ambiente, ou esperar que o aparelho conclua a fase de arrefecimento.
7. O aparelho volta ao modo de espera e apita quando o ciclo de aquecimento e arrefecimento termina.

NOIDS Herb Lab tem um controlo de temperatura cuidadosamente concebido e de alta precisão, que garante que uma infusão de óleo prolongada não prejudica o material vegetal. Por isso, se precisares de fazer um ajuste durante o aquecimento, põe o aparelho em OFF, deixa o copo arrefecer até uma temperatura segura, faz o ajuste, volta a colocar o copo no corpo principal e ativa de novo a função Oil pretendida.

3.5 Funcionamento: filtrar o óleo

1. Prepara um recipiente para guardar o óleo com uma abertura maior do que o diâmetro do bico.
2. Retira a tampa-prato e coloca o Filter Set no copo.
3. Segura o copo enquanto pressionas com uma mão a tampa de suporte com firmeza contra o copo. Depois, vira o copo ao contrário e pressiona a pega para os dedos com a outra mão para espremer o óleo do copo para o recipiente.

Dicas de utilização

Se as ervas no óleo estiverem moídas muito finas, coloca um pedaço de rede filtrante no bico antes do passo 3:

1. Coloca um pedaço de rede filtrante no bico.
2. Fixa a rede ao bico com a esfera de fecho.

3.6 Funcionamento: recolher o óleo restante

1. Depois de filtrar o óleo, retira o Filter Set e junta água morna ao copo até todo o material vegetal ficar debaixo de água. Agita o copo suavemente até todo o óleo restante se juntar por cima da água.
2. Coloca o copo numa superfície estável e deixa-o repousar até o óleo formar uma camada nítida por cima da água morna.

3. Volta a colocar o Filter Set.
4. Fixa a pipeta ao bico com a esfera de fecho.
5. Baixa o disco filtrante devagar e com cuidado até o óleo entrar na pipeta.
6. Fecha a abertura superior da pipeta com o polegar enquanto a retiras.
7. Liberta o óleo da pipeta para um recipiente levantando o polegar.
8. Repete a partir do passo 4 até recolheres todo o óleo restante.

Dicas de utilização

Se entrar água na pipeta por acidente, usa um pedaço de papel de cozinha para absorver a água com cuidado pela abertura inferior da pipeta.

3.7 Funcionamento: Evaporation

PERIGO DE TOXICIDADE

- NÃO utilizes etanol que não seja de qualidade alimentar com Evaporation. Pode conter impurezas muito tóxicas.

- Utiliza APENAS etanol de qualidade alimentar e não desnaturado com a função Evaporation.

PERIGO DE INCÊNDIO

O etanol de alto teor alcoólico é altamente inflamável.

- Não utilizes a função Evaporation num espaço pequeno e fechado. A divisão deve ter mais de 50 m³ e o ar deve poder circular entre o interior e o exterior.

- Mantém o aparelho a pelo menos 5 m de chamas durante a Evaporation.


Dicas de utilização

Para melhores resultados, utiliza etanol de qualidade alimentar e não desnaturado com pelo menos 95% de etanol em volume (≥190 proof).

1. Deita o etanol de qualidade alimentar infundido no copo. Confirma que o volume não ultrapassa a marca MAX do copo.
2. Tapa o copo com a tampa-prato. Confirma que o fundo do copo está seco e que o aparelho está em espera.
3. Coloca o copo tapado com firmeza no corpo principal e confirma que o fundo do copo toca nos contactos.

Para recolher o etanol com o condensador:

- Encaixa a extremidade curta do condensador no bico do funil filtrante.
- Fecha o copo com o Filter Set em vez da tampa-prato.
- Coloca o copo no corpo principal.
- Coloca um segundo copo vazio ao lado do aparelho, por baixo da extremidade longa do condensador, onde o etanol se acumula ao arrefecer.

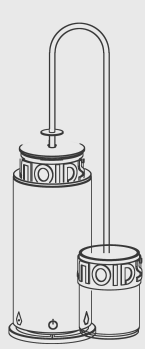

4. Roda o botão rotativo e alinha a função Evaporation com a marca de base.
5. Após 3 segundos ouves um apito e vês o LED de anel a pulsar. A função Evaporation está agora ativa.
6. Se precisares de fazer um ajuste durante este ciclo, roda o botão rotativo para OFF, deixa primeiro o copo arrefecer e depois faz o ajuste. A seguir, volta ao passo 3 e ativa de novo a função.
7. Roda o botão rotativo para OFF quando a quantidade de etanol pretendida tiver evaporado.
8. Retira o copo do corpo principal.

Dicas de utilização

- A função Evaporation para automaticamente quando o conteúdo atinge 102 °C / 215,6 °F. Não há risco de queimar o concentrado de ervas com a função Evaporation.
- A tampa-prato tem um revestimento antiaderente de silicone de qualidade alimentar. Se o concentrado de ervas colar ao fundo do copo depois de todo o etanol evaporar, basta:
    1. juntar um pouco de etanol ao concentrado,
    2. mexer até o concentrado se dissolver no etanol adicionado,
    3. deitar o concentrado diluído na tampa-prato,
    4. deixar o etanol adicionado evaporar à temperatura ambiente, e
    5. retirar facilmente o concentrado da tampa-prato antiaderente.

4. Limpeza e cuidados

4.1 Instruções

⚠ PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Retira sempre a ficha da tomada antes de limpar o corpo principal do aparelho.

4.2 Limpar a superfície

⚠ Aparelho quente, PERIGO DE QUEIMADURAS
Deixa sempre arrefecer o aparelho e as peças antes de os limpar.

⚠ Utilização incorreta, RISCO DE DANOS NAS SUPERFÍCIES
- Não uses jatos de vapor para limpar o aparelho.
- Não uses produtos de limpeza com cloro, amoníaco ou lixívia em peças de aço ou com acabamento metálico (por exemplo, anodizado, niquelado ou cromado).
- Não uses detergentes abrasivos ou corrosivos (por exemplo, pós, tira-nódoas e esfregões metálicos).
- Não uses materiais ásperos ou abrasivos nem raspadores metálicos afiados.

Para manter as superfícies em bom estado, limpa-as regularmente após a utilização.

4.3 Limpeza diária normal

Usa sempre produtos sem abrasivos nem ácidos à base de cloro. Põe o produto num pano húmido e limpa a superfície, depois passa bem e seca com um pano macio ou de microfibra.

4.4 Manchas ou resíduos de alimentos

Não uses esfregões metálicos nem raspadores afiados, porque danificam as superfícies. Usa produtos normais não abrasivos, com a ajuda de utensílios de madeira ou plástico se necessário. Passa bem e seca com um pano macio ou de microfibra.

4.5 Limpar o copo

O copo pode ir à máquina de lavar loiça.

- **Máquina de lavar loiça**: Passa primeiro por água e depois coloca o copo na máquina, como um copo normal.
- **Lavagem à mão**: Passa primeiro por água morna para retirar os resíduos. Usa detergentes da loiça não abrasivos.

4.6 Limpar o Filter Set

O Filter Set pode ir à máquina de lavar loiça. Antes de lavar, retira o disco filtrante do funil filtrante.

- **Máquina de lavar loiça:** Passa primeiro por água e depois coloca o Filter Set na máquina. Confirma que o bico e a pipeta ficam de pé e não deitados.
- **Lavagem à mão:** Passa primeiro por água morna para retirar os resíduos. Depois usa detergentes da loiça não abrasivos e um pano ou esponja não abrasivos.

5. Resolução de problemas

5.1 Antes de resolver problemas

Confirma que o aparelho está bem ligado à corrente e que a corrente está ligada.

5.2 O que fazer se ...

Apito	Luz	Causa	Solução
Sem apito	Sem luz	Cabo de alimentação danificado	Contacta o distribuidor NOIDS para a substituição. (Visita https://noids.co/pages/contact)
10 s	Pisca	O copo não está no corpo principal ou não toca corretamente nos sensores do fundo do corpo principal	Coloca o copo no corpo principal ou pressiona-o para tocar bem nos contactos, depois reinicia a função
10 s	Sem luz	O fundo do copo está molhado	Seca o fundo do copo e reinicia a função
Sem apito	Pisca	O copo não está bem tapado e a temperatura pretendida não é atingida	Tapa bem o copo e reinicia a função
		O tempo de aquecimento da função Evaporation é demasiado longo	Reinicia a função para continuar a evaporação
		Avaria do sensor térmico	Reinicia a função rodando o botão rotativo
		A temperatura no copo está demasiado alta: proteção contra aquecimento a seco	Deixa primeiro o aparelho arrefecer, depois põe conteúdo no copo e reinicia a função
30 s	Pisca	Defeito de componente	Contacta a NOIDS para a reparação. (Visita https://noids.co/pages/contact)

Be free.